Betriebsanleitung 95-2546

UVIR-Flammenmelder
X5200

Inhaltsverzeichnis

BESCHREIBUNG 1
- Ausgänge 1
- LED 2
- oi (Optische Integrität) 2
- Kommunikation 3
- Messwerterfassung 3
- Integrierter Anschlusskasten 3

OPTIONEN FÜR DIE SIGNALVERARBEITUNG 3
- Optionen für den IR-Melder 3
- Optionen für den UV-Melder 4

ALLGEMEINE ANWENDUNGS-INFORMATIONEN 4
- Ansprechverhalten 4
- Fehlalarmquellen 5
- Faktoren, die das Ansprechen des Melders ungünstig beeinflussen 5

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 6

INSTALLATION 7
- Melderpositionierung 7
- Melderorientierung 7
- Schutz gegen Feuchteschäden 8
- Verdrahtungsverfahren 8
- EOL (Endabschluss)-Widerstände (nicht beim EQP-Modell verwendet) 9
- Einstellen der Gerätenetzwerkadressen (nur EQ- und EQP-Modelle) 14

INBETRIEBNAHME 15
- Feueralarmprüfung 15

FEHLERBEHEBUNG 15

WARTUNG 16
- Reinigung 16
- Entfernen und Austauschen der oi-Platte 16
- Regelmäßige Funktionsprüfung 17
- Uhrbatterie 17

LEISTUNGSMERKMALE 17

SPEZIFIKATIONEN 18

ERSATZTEILE 20

GERÄTEREPARATUR UND -RÜCKSENDUNG 20

BESTELLINFORMATIONEN 20
- Zubehör 20
- X5200 Modellmatrix 21

ANHANG A – FM-ZULASSUNG UND LEISTUNGSBERICHT 22

ANHANG B – CSA-ZULASSUNG 27

ANHANG C – ATEX / CE-ZULASSUNG 28

ANHANG D – IECEX-ZULASSUNG 30

ANHANG E – EN54-ZULASSUNGEN 31

ANHANG F – ZUSÄTZLICHE ZULASSUNGEN 32

DET-TRONICS
United Technologies

BETRIEBSANLEITUNG

AUTOMATIC oi

UVIR-Flammenmelder
X5200

WICHTIG

Bevor Sie das Flammenmeldungssystem installieren oder betreiben, sollten Sie die gesamte Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben. Abweichungen von den in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Empfehlungen können die Systemleistung beeinträchtigen und die Sicherheit gefährden.

ACHTUNG

Der X5200 verfügt über die automatische ***oi***® *(Optical Integrity)-Funktion, eine kalibrierte Leistungsprüfung, die einmal pro Minute zur Überprüfung der vollständigen Melderbetriebsfunktionen durchgeführt wird.* ***Eine Prüfung mit einer externen Prüflampe ist weder zugelassen noch erforderlich.***

BESCHREIBUNG

Der Flammenmelder X5200 UVIR genügt dank hochmoderner Meldefunktionen und hoher Störfestigkeit gegen externe Störquellen in Kombination mit einer überragenden mechanischen Konstruktion den weltweit strengsten Anforderungen. Durch die Anordnung der Befestigung können die UV- und IR-Sensoren denselben explosionsgefährdeten Bereich mit einem Sichtkegel von 90 Grad überwachen. Wenn beide Sensoren gleichzeitig das Vorhandensein einer Flamme erkennen, wird ein Alarmsignal generiert. Der Melder bietet Divisions- und Zonen-Explosionsschutz und ist für Innen- und Außenanwendungen geeignet.

Die Standardausgangskonfiguration enthält Feuer-, Fehler- und Hilfsrelais. Folgende Ausgangsoptionen stehen zur Verfügung:

- 0-20-mA-Ausgang (z usätzlich zu den drei Relais)
- Impulsausgang für die Gewährleistung der Kompatibilität mit bestehenden Systemen auf Controller-Basis (mit Feuer- und Fehlerrelais) von Detector Electronics Corporation (Det-Tronics®)
- Eagle-Quantum-Premier® (EQP)-kompatibles Modell (keine Analog-oder Relaisausgänge)
- HART-Kommunikation

Eine dreifarbige LED an der Meldervorderseite zeigt den Normalzustand an; zudem werden Mitarbeiter bei Feueralarm- und Störungszuständen benachrichtigt.

Empfindlichkeitsreduzierung durch Feuchtigkeit und Eis wird durch die mikroprozessorgesteuerte Erwärmung der Optik minimiert.

Das Gehäusematerial des X5200 kann wahlweise aus kupferfreiem Aluminium oder Edelstahl bestehen (jeweils gemäß NEMA/Type 4X und IP66/IP67).

AUSGÄNGE

Relais

Der Standardmelder ist mit Feuer-, Fehler- und Hilfsrelais ausgestattet. Alle drei Relais sind für 5 A/30 VDC ausgelegt.

Das Feueralarmrelais ist mit redundanten Anschlussklemmen und Schließer-/Öffnerkontakten nach dem Arbeitsstromprinzip mit Selbsthaltung bzw. ohne Selbsthaltung ausgestattet.

Das Fehlerrelais ist mit redundanten Anschlussklemmen und Schließerkontakten nach dem Ruhestromprinzip mit Selbsthaltung bzw. ohne Selbsthaltung ausgestattet.

©Detector Electronics Corporation 2013

Das Hilfsrelais ist mit Schließer-/Öffnerkontakten ausgestattet und für das Ruhestrom- oder Arbeitsstromprinzip und Selbsthaltung bzw. ohne Selbsthaltung konfigurierbar.

0-20-mA-Ausgang

Optional wird ein 0-20-mA-Ausgang angeboten (zusätzlich zu den drei Relais). Diese Option bietet einen 0-20-mA-Gleichstromausgang für die Übertragung von Melderstatusinformationen zu anderen Geräten. Die Schaltung kann als isolierte oder nicht isolierte Konfiguration verdrahtet und an einen maximalen Widerstand von 500 Ohm bei einer Spannung zwischen 18 und 19,9 VDC bzw. 600 Ohm bei einer Spannung zwischen 20 und 30 VDC angeschlossen werden. Die den verschiedenen Strompegeln entsprechenden Melderstatuszustände sind in Tabelle 1 angegeben. Der Ausgang wird ab Werk kalibriert, sodass keine Nacheichung am Einsatzort erforderlich ist. Ein Modell mit Relais und 0-20-mA-Ausgang in HART-Ausführung wird ebenfalls angeboten. Vollständige Informationen dazu finden Sie im Zusatzdokument Nummer 95-8636.

HINWEIS

Der Ausgang der 0-20-mA-Stromschleife wird nicht vom Fehlererkennungsschaltkreis des X5200 überwacht. Aus diesem Grund ändert sich bei einem offenen Stromkreis in der Schleife der Status des Fehlerrelais nicht und die Status-LED des Melders zeigt keinen Fehler an. Die Anzeige der Status-LED entspricht immer dem Status der Relais.

Ein Alarmzustand hat normalerweise höhere Priorität als ein Fehlerzustand, es sei denn, der Melder wird durch die Art des Fehlerzustands daran gehindert, ein entsprechendes Alarmausgangssignal zu generieren oder aufrechtzuerhalten (d. h. Ausfall der Stromversorgung).

Tabelle 1 – Melderstatuszustände nach Strompegel

Strompegel (±0,3 mA)	Melderstatus
0 mA	Stromversorgungsfehler
1 mA	Allgemeiner Fehler
2 mA	**oi**-Fehler
4 mA	Normalbetrieb
8 mA	nur IR-Voralarm
12 mA	nur UV-Alarm
14 mA	nur IR-Alarm
16 mA	Voralarm
20 mA	Feueralarm

LON/SLC-Ausgang

Das EQP-Modell ist für die ausschließliche Verwendung in Verbindung mit dem Det-Tronics Eagle-Quantum-Premier-System konzipiert. Der Melder kommuniziert mit dem System-Controller über ein digitales Kommunikationsnetzwerk oder LON/SLC (Local Operating Network/Signaling Line Circuit). Das LON/SLC ist ein fehlertolerantes, digitales Zweileiter-Kommunikationsnetzwerk, das in einer Schleifenkonfiguration angeordnet ist. Bei diesem Modell sind keine Analog- und Relaisausgänge vorhanden.

LED

Eine dreifarbige LED an der Meldervorderseite zeigt den Normalzustand an; zudem werden Mitarbeiter bei Feueralarm- und Störungszuständen benachrichtigt. Die LED-Zustände für den jeweiligen Status sind in Tabelle 2 angegeben.

Tabelle 2 – Melderstatusanzeige

Melderstatus	LED-Anzeige
Eingeschaltet/Normalbetrieb Auto **oi** (kein Fehler oder Feueralarm)	Grün
Eingeschaltet/Normalbetrieb Man **oi**	Grün, blinkt aus für 0,5 Sek. alle 5 Sek.
Fehler	Gelb
nur UV-Alarm	Rot, blinkt 0,5 Sek. und aus für 0,5 Sek.
nur IR-Alarm	Rot, blinkt 0,25 Sek. und aus für 0,25 Sek.
Voralarm	Rot, blinkt 1 Sek. und aus für 1 Sek.
Feuer (Alarm)	Ständig rot leuchtend
Beim Einschalten blinkt die LED der Reihe nach folgendermaßen (Anzeige von Empfindlichkeit und Signalverarbeitungsstatus)	
Niedrige UV-Empfindlichkeit Mittlere UV-Empfindlichkeit Hohe UV-Empfindlichkeit Sehr hohe UV-Empfindlichkeit	Einmaliges rotes Blinken Zweimaliges rotes Blinken Dreimaliges rotes Blinken Viermaliges rotes Blinken
Stand. UV-Signalverarb. Lichtb. Unterdr. UV-Signalverarb.	Einmaliges gelbes Blinken Zweimaliges gelbes Blinken
Niedrige IR-Empfindlichkeit Mittlere IR-Empfindlichkeit Hohe IR-Empfindlichkeit Sehr hohe IR-Empfindlichkeit	Einmaliges grünes Blinken Zweimaliges grünes Blinken Dreimaliges grünes Blinken Viermaliges grünes Blinken
Quick Fire/TDSA IR-Signal Nur TDSA IR-Signal	Einmaliges gelbes Blinken Zweimaliges gelbes Blinken

ACHTUNG

Der X5200 umfasst eine Quellröhre mit einer Gasmischung, die Krypton 85 enthält (Kr^{85}), ein radioaktives Material. Radioaktive Materialien unterliegen US-amerikanischen und internationalen Gesetzen.

oi (OPTISCHE INTEGRITÄT)

Automatische oi

Der X5200 verfügt über die automatische **oi**-Funktion, eine kalibrierte Leistungsprüfung, die einmal pro Minute zur Überprüfung der vollständigen Melderbetriebsfunktionen durchgeführt wird. Eine Prüfung mit einer externen Prüflampe ist nicht erforderlich. Der Melder führt einmal pro Minute und 60 Mal pro Stunde automatisch die gleiche Prüfung durch, die ein Wartungsarbeiter mit einer Prüflampe durchführen würde. Durch eine erfolgreiche automatische **oi**-Prüfung wird jedoch kein Alarmzustand generiert.

Der X5200 signalisiert einen Fehlerzustand, wenn weniger als die Hälfte des Detektionsbereichs verbleibt. Die Anzeige erfolgt durch das Fehlerausgangssignal und die gelbe Farbe der LED auf der Meldervorderseite. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Fehlerbehebung“.

Magnetische oi /Manuelle oi

Der Melder bietet zudem magnetische **oi-** (Mag **oi**) und manuelle **oi**- (Man **oi**) Funktionen mit der gleichen kalibrierten Prüfung wie der automatischen **oi** und bedingt zudem die Ausgabe eines Alarms zur Überprüfung der Funktion im Rahmen der vorbeugenden Wartung. Diese Funktionen können jederzeit ausgeführt werden, wodurch die Prüfung mit einer nicht kalibrierten externen Prüflampe entfällt.

⚠VORSICHT

Diese Prüfungen erfordern die Deaktivierung aller vorhandenen Feuerlöscheinrichtungen, um einen durch die erfolgreiche Prüfung ausgelösten Austritt von Feuerlöschmitteln zu verhindern.

Die magnetische **oi**-Prüfung erfolgt durch die Positionierung eines Magneten an der mit „MAG OI“ markierten Stelle an der Außenseite des Melders (siehe Abbildung 2). Die manuelle **oi**-Prüfung kann auch durch den Anschluss der **oi**-Leitung (Klemme 22) an den Minuspol der Spannungsversorgung über einen externen Schalter durchgeführt. Der Magnet bzw. Schalter muss für die Durchführung der Prüfung mindestens sechs Sekunden lang aktiviert werden. Bei beiden Prüfmethoden werden die kalibrierten UV- und IR-Emitter aktiviert. Wenn das resultierende Signal die Prüfkriterien erfüllt (was bedeutet, dass mehr als die Hälfte des Detektionsbereichs verbleibt), ändert der Alarmausgang seinen Status, die Anzeige-LED leuchtet jetzt rot, und der 0-20-mA-Stromausgang schaltet auf 20 mA um. Dieser Zustand hält an, bis der Magnet entfernt oder der Schalter ausgeschaltet wird, unabhängig davon, ob die Relais auf Selbsthaltung oder ohne Selbsthaltung eingestellt sind.

Wenn weniger als die Hälfte des Detektionsbereichs verbleibt, wird kein Alarm, sondern ein Fehler generiert. Die Fehleranzeige wird durch die kurzzeitige Anwendung des Schalters für magnetische oder manuelle **oi**-Prüfung zurückgesetzt.

HINWEIS

*Informationen zur FM-Verifizierung der **oi**-Funktion finden Sie in Anhang A.*

KOMMUNIKATION

Der X5200 ist mit einer RS-485-Schnittstelle für die Kommunikation des Status und anderer Informationen mit externen Geräten ausgestattet. Die RS-485-Schnittstelle unterstützt das MODBUS-Protokoll, wobei der Melder als Slave-Gerät konfiguriert sein muss.

Schließen Sie für HART-Kommunikation einen HART Communicator in der 0-20-mA-Schleife an einen 250-Ohm-Widerstand an.

HINWEIS

Beim EQP-Modell kommt die LON/SLC-Kommunikation zur Anwendung. Beim EQP-Modell ist keine RS-485- und HART-Kommunikation verfügbar.

MESSWERTERFASSUNG

Das Gerät ermöglicht die Ereignisspeicherung. Es werden Statuszustände wie Normalzustand, Abschaltung, allgemeine und **oi**-Fehler, Voralarm, Feueralarm, Zeit und Temperatur aufgezeichnet. Jedes Ereignis wird mit einem Zeit- und Datumsstempel sowie Informationen zur Temperatur und zur Eingangsspannung versehen. Die Ereignisdaten werden im nichtflüchtigen Speicher abgelegt, wenn das Ereignis aktiv wird. Wenn sich der Status ändert, erfolgt erneut eine Speicherung im nichtflüchtigen Speicher. Der Zugriff auf die Daten kann über den Inspector-Anschluss, den RS-485-Anschluss oder den EQP-Controller erfolgen.

INTEGRIERTER ANSCHLUSSKASTEN

Der Anschluss der gesamten externen Verdrahtung des Geräts erfolgt am integrierten Anschlusskasten. Der Melder ist mit vier Kabeleingängen mit 3/4"-NPT- oder M25-Gewinde ausgestattet.

OPTIONEN FÜR DIE SIGNALVERARBEITUNG

Der X5200 verfügt über Optionen für die Signalverarbeitung für den UV- und den IR-Sensor. Diese Optionen bestimmen die Art der Logik, die der Melder für die Verarbeitung von Feuersignalen verwendet, um den X5200 an die Anwendung anzupassen.

OPTIONEN FÜR DEN IR-MELDER

Der IR-Melder im X5200 kann für folgende Funktionen programmiert werden:

- TDSA aktiviert
- TDSA und Quick Fire aktiviert (beide lösen den Feueralarm aus)

Time Domain Signal Analysis (TDSA)

Bei der TDSA-Signalverarbeitungstechnik wird das Eingangssignal in Echtzeit analysiert, was ein Flackern des IR-Signals nach dem Zufallsprinzip erfordert, um es als Feuerzustand zu erkennen.

Durch Verwendung der TDSA-Signalverarbeitung ignoriert der X5200 in regelmäßigen Abständen modulierte Schwarzkörperquellen (wie sie in Bereichen auftreten, in denen Förderanlagen und heiße Objekte in geringer gegenseitiger Entfernung zu einem regelmäßig modulierten IR-Signal führen), da er nach weniger gleichförmigen Signalen sucht. Beim Vorhandensein eines regelmäßig modulierten Signals besteht eine gesteigerte Wahrscheinlichkeit von Fehlalarmen aufgrund sporadischer IR-Strahlung, die in Verbindung mit dem regelmäßig modulierten Signal als Auslöser wirkt.

Quick Fire (Hochgeschwindigkeit)

Die Quick Fire-Funktion (Hochgeschwindigkeit) kann in Verbindung mit der TDSA-Signalverarbeitungsmethode verwendet werden. Diese Methode setzt die TDSA-Bedingungen im Fall eines plötzlichen, intensiven Signals außer Kraft, wie es z. B. bei einem plötzlichen Aufflammen entsteht. Wenn Quick Fire aktiviert ist, kann der Melder auf ein intensives Feuersignal in weniger als 30 Millisekunden (0,030 Sekunden) reagieren. Durch Verwendung der Quick Fire-Funktion in Verbindung mit der TDSA-Signalverarbeitung spricht der Melder sehr schnell auf große, nicht flackernde Feuer an (wie bei Hochdruck-Gasanwendungen). Wenn die Quick Fire-Funktion und die TDSA-Signalverarbeitung zusammen eingesetzt werden kann der Melder zudem auf Feuer reagieren, die sehr klein beginnen und mit der Zeit wachsen und intensiver werden.

OPTIONEN FÜR DEN UV-MELDER

Der UV-Melderausgang (gemessen in Anzahl pro Sekunde) wird mit der Feuerschwelle (der „Empfindlichkeitseinstellung“) verglichen. Wenn die Strahlungsenergie des Feuers die gewählte Alarmschwelle übersteigt, wird der Feueralarmausgang aktiviert. Bei allen Anwendungen muss unbedingt gewährleistet werden, dass die UV-Strahlungsenergie des erwarteten Feuers im erforderlichen Abstand vom Melder die gewählte Empfindlichkeit übersteigt.

Der UV-Melder im X5200 kann für folgende Funktionen programmiert werden:

- Lichtbogenunterdrückung
- Standardsignalverarbeitung

Lichtbogenunterdrückung

Der Lichtbogenunterdrückungsmodus ermöglicht die Verhinderung unerwünschter Feueralarme durch UV-Strahlung von kurzzeitig auftretenden elektrischen Lichtbögen oder elektrostatischen Entladungen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Möglichkeit zur zuverlässigen Erkennung der von einer Flamme ausgehenden UV-Strahlung. Typische Anwendungen, die von der Lichtbogenunterdrückungslogik profitieren, sind elektrostatische Beschichtungsprozesse und unkontrollierte Umgebungen, in denen kurzzeitig aktive UV-Quellen vorhanden sein können, z. B. bei vielen typischen Außenanwendungen. Die meisten Fehlalarmquellen geben nur kurzzeitig UV-Strahlung ab, während Feuer UV-Strahlung über einen Zeitraum von vielen Sekunden erzeugt. Die meisten Feuer werden nach wenigen Sekunden erkannt (siehe Reaktionszeiten im Anhang A).

Standardsignalverarbeitung

Die Standardsignalverarbeitung wird nur für Hochgeschwindigkeits-Brandbekämpfungssysteme empfohlen. Um ein schnelles Ansprechen zu ermöglichen, enthält der Standardverarbeitungsmodus keine Lichtbogen unterdrückungsprogrammierung. Dieser Modus sollte nur in kontrollierten Innenumgebungen verwendet werden.

ALLGEMEINE ANWENDUNGSINFORMATIONEN

ANSPRECHVERHALTEN

Das Ansprechverhalten beruht auf den Empfindlichkeits-, Lichtbogenunterdrückungs- und Verzögerungseinstellungen des Melders. Weitere Faktoren: Abstand, Brennstofftyp, Temperatur des Brennstoffs, die für das Erreichen des Beharrungszustands des Feuers erforderliche Zeit. Wie bei allen Feuerprüfungen müssen die Ergebnisse entsprechend der jeweiligen Anwendung interpretiert werden.

Weitere Informationen zu zugelassenen Ergebnissen der Feuerprüfung von Drittanbietern finden Sie in Anhang A. Weitere Feuerprüfungsergebnisse erhalten Sie von Det-Tronics.

Schweißen

Elektrisches Lichtbogenschweißen ist eine Quelle intensiver UV-Strahlung. Die beim Lichtbogenschweißen entstehende UV-Strahlung wird stark gestreut und kann über erhebliche Entfernungen abgelenkt werden, auch wenn direkte Hindernisse vorhanden sind. Offene Türen und Fenster können UV-Störstrahlungen von Schweißarbeiten in geschlossene Räume dringen lassen, was den UV-Melder aktivieren kann.

In Situationen, bei denen die Möglichkeit eines falschen Alarms nicht toleriert werden kann, wird empfohlen, das System bei Lichtbogenschweißarbeiten zu überbrücken. Bei Autogenschweißarbeiten ist das Überbrücken des Systems immer notwendig, da der Schweißgasbrenner nichts anderes als ein Feuer darstellt. Lichtbogenschweißdrähte können organische Bindemittel im Flussmittel enthalten, die während des Schweißens verbrennen und vom X5200 erfasst werden können. Schweißdrähte mit tonhaltigen Bindemitteln brennen nicht und können daher vom X5200 nicht erfasst werden. Eine Überbrückung des Systems wird jedoch immer empfohlen, da geschweißte Materialien zuweilen mit organischen Substanzen (Farbe, Öl, usw.) verunreinigt sind, die verbrennen und den Alarm des X5200 auslösen können.

Künstliche Beleuchtung

Der X5200 muss mindestens 0,90 m von künstlichen Beleuchtungseinrichtungen entfernt sein. Andernfalls kann der Melder durch die Wärmestrahlung der Lampen zu stark erwärmt werden.

EMI/RFI-Störungen

Der X5200 ist gegen EMI/RFI-Störungen resistent, erfüllt die EMV-Richtlinie und weist eine CE-Kennzeichnung auf. Funkgeräte mit einer Leistung von 5 Watt in einer Entfernung von mehr als 0,30 m beeinflussen das Gerät nicht.

Feuer mit Brennstoffen, die keinen Kohlenstoff enthalten

Der X5200 spricht nur auf kohlenstoffhaltige Brennstoffe an. Er darf nicht für die Erfassung von Feuern mit Brennstoffen verwendet werden, die keinen Kohlenstoff enthalten, zum Beispiel Wasserstoff, Schwefel und brennbare Metalle.

FEHLALARMQUELLEN

UV: Der UV-Sensor ist gegen die UV-Komponente der Sonnenstrahlung unempfindlich. Er kann jedoch auch auf andere Quellen von UV-Strahlung reagieren, Beispiele: Elektrisches Lichtbogenschweißen, Blitzschlag, Metallreibung, Hochspannungskorona, Röntgen- und Gammastrahlung.

HINWEIS

Strahlung, die durch Fehlalarmquellen wie regelmäßiges Blitzen oder Entstehen von Funken im Erfassungsbereich generiert wird, kann durch den Melder mithilfe der Funktion zur Lichtbogenunterdrückung oder Zeitverzögerung effektiv ignoriert werden.

IR: Der Melder wurde so konstruiert, dass stationäre Infrarotquellen ignoriert werden, die nicht die Flacker-Frequenzmerkmale eines Feuers aufweisen. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass diese stationären Infrarotquellen heiß genug sind, um eine ausreichende Menge an Infrarotstrahlung im Ansprechbereich des IR-Sensors abzugeben. Wenn diese Strahlung im Sichtfeld des Melders im charakteristischen Muster einer flackernden Flamme unterbrochen wird, kann der IR-Sensor ansprechen.

Jedes Objekt mit einer Temperatur von über 0 Kelvin (–273 °C) strahlt Infrarotstrahlung ab. Je heißer das Objekt ist, desto größer ist die Intensität der emittierten Strahlung. Je näher sich die Infrarotquelle am Melder befindet, desto größer ist das Potenzial für einen Fehlalarm. Der IR-Sensor kann auf IR-Strahlungsquellen reagieren, welche die Anforderungen an Amplitude und Flackern des Melders erfüllen, wie vibrierende heiße Objekte.

Obwohl der Melder konzipiert wurde, die Fehlalarmhäufigkeit zu senken, müssen bestimmte Kombinationen aus Umgebungsstrahlung vermieden werden. Beispielsweise wird in dem Fall, dass IR-Strahlung mit einer Intensität oberhalb der Feuerschwelle des IR-Sensors als flackerndes Signal den Melder erreicht und gleichzeitig ein Lichtbogenschweißen-Signal am Melder eingeht, ein Alarmausgang generiert.

FAKTOREN, DIE DAS ANSPRECHEN DES MELDERS UNGÜNSTIG BEEINFLUSSEN

Fenster

Glas- und Plexiglasfenster schwächen die Strahlung erheblich und dürfen sich daher nicht zwischen dem Melder und einer potenziellen Flammenquelle befinden. Wenn das Fenster nicht entfernt oder der Melderstandort nicht verändert werden kann, können Sie von Det-Tronics Empfehlungen zu Fenstermaterialien anfordern, die die Strahlung nicht schwächen.

Hindernisse

Damit der Melder ansprechen kann, muss die Strahlung bis zum Melder gelangen können. Es ist darauf zu achten, dass sich im Meldersichtfeld keine Hindernisse befinden. Zudem dürfen sich zwischen dem Melder und dem geschützten Bereich keine Gase oder Dämpfe ansammeln, die UV- oder IR-Strahlung absorbieren. Eine Liste dieser Substanzen ist in Tabelle 3 angegeben.

Rauch

Rauch absorbiert Strahlung. Wenn vor dem Auftreten von Flammen Ansammlungen von dichtem Rauch zu erwarten sind, sind in umschlossenen Bereichen verwendete Melder etwa einen Meter (0,9 m) unterhalb der Decke an der Wand zu montieren, da Rauchansammlungen dort weniger stark sind.

Meldersichtfenster

Die Meldersichtfenster müssen unbedingt von Verschmutzungen frei gehalten werden, um die Empfindlichkeit so hoch wie möglich zu halten. Häufig vorkommende Substanzen, welche die UV- und/oder IR-Strahlung erheblich abschwächen können, sind unter anderem:

- Silikone
- Öle und Fette
- Staub- und Schmutzansammlungen
- Overspray beim Lackieren
- Wasser und Eis

Tabelle 3 - UV- und IR-absorbierende Gase und Dämpfe

Es folgt eine nicht vollständige Liste von Verbindungen, die UV-Strahlung in erheblichem Maße absorbieren. Es handelt sich dabei in der Regel um gefährliche Dämpfe. Obwohl diese Gase bei geringen Mengen nur relativ geringe Auswirkungen haben, können hohe Konzentrationen in der Atmosphäre die UV-Erkennung behindern. Weiterhin ist zu bestimmen, ob große Mengen dieser Gase durch ein Feuer verursachendes Ereignis freigegeben werden können.

Azetaldehyd
Azeton
Acrylnitril
Äthylacrylat
Methylacrylat
Äthanol
Ammoniak
Anilin
Benzol
1,3 Butadien
2—Butanon
Butylamin
Chlorbenzol
1-Chlor-1-Nitropropan
Chloropren
Cumol
Cyclopentadien
O-Dichlorbenzol
P-Dichlorbenzol
Methylmethacrylat
Alpha-Methylstyrol
Naphthalin
Nitroethan
Nitrobenzol
Nitromethan
1-Nitropropan
2-Nitropropan
2-Pentanon
Phenol
Pyridin
Hydrogensulfid
Styren
Tetrachlorethylen
Toluol
Trichloethylen
Vinyltoluol
Xylol

Wenn bei einer Anwendung UV-absorbierende Gase eine Rolle spielen können, sind entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Die Melder können dichter am potenziellen Gefahrenbereich positioniert werden, und/oder die Empfindlichkeit des Meldesystems kann erhöht werden. Weitere Informationen dazu können beim Hersteller angefordert werden.

Substanzen wie Methan, Propan, Butan, Hexan, Kampfer und Oktan absorbieren keine UV-Strahlung.

Die Absorption von Infrarotstrahlung im Bereich von 4,2 bis 4,7 µm ist bei den meisten organischen Dämpfen kein Problem großer Bedeutung, mit Ausnahme von Verbindungen mit Dreifachbindung wie Acetylen, Nitrile, Silan oder Isocyanate. Kohlendioxidkonzentrationen, die über der üblichen Konzentration in der Atmosphäre liegen, können ebenfalls eine deutliche Verringerung der Empfindlichkeit bei der Feuererkennung verursachen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

⚠ *WARNUNG*

In explosionsgefährdeten Bereichen darf die Melderbaugruppe bei anliegender Versorgungsspannung nicht geöffnet werden. Der Melder enthält nur begrenzt zu wartende Komponenten und sollte niemals geöffnet werden. Durch das Öffnen des Melders können kritische optische Ausrichtungen und Kalibrierungsparameter verändert und dadurch erhebliche Schäden verursacht werden.

⚠ *VORSICHT*

Die Verdrahtungsverfahren in dieser Betriebsanleitung sollen eine ordnungsgemäße Funktion des Geräts unter normalen Bedingungen gewährleisten. Wegen der vielen unterschiedlichen nationalen und internationalen Verdrahtungsbestimmungen und -vorschriften kann eine vollständige Einhaltung dieser Verordnungen nicht garantiert werden. Die gesamte Verdrahtung muss den nationalen und internationalen Bestimmungen und Verordnungen entsprechen. Im Zweifelsfall ist vor der Verdrahtung des Systems die zuständige Behörde zu konsultieren. Die Installation muss von ordnungsgemäß geschulten Personen durchgeführt werden.

VORSICHT

Vor der Durchführung von Meldesystemprüfungen oder Wartungsarbeiten müssen Feuerlöscheinrichtungen deaktiviert werden, um eine unerwünschte Betätigung oder Alarmauslösung zu verhindern.

VORSICHT

Die UVIR-Flammenmelder müssen an Orten installiert werden, an denen ein geringes Risiko für mechanische Beschädigungen besteht.

ACHTUNG

Vor der Aktivierung des Systems muss die Schutzkappe auf der Vorderseite des Melders entfernt werden.

ACHTUNG

Beim Umgang mit elektrostatisch empfindlichen Geräten sind entsprechende Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten.

ACHTUNG

Die Quellröhre ist eine geschlossene Gasröhre, die Neon, Wasserstoff und Spuren von Krypton 85 (Kr^{85}), einem radioaktiven Material, enthält. Das Gasvolumen innerhalb der Röhre ist 0,6 ml pro Röhre insgesamt; entsprechend ist die Gasmischung nicht entflammbar. Wird die Gasröhre undicht, so entsteht keine entflammbare Mischung. Das Gas verteilt sich umgehend in der Umgebungsatmosphäre und stellt kaum eine Gefahr dar. Kryptongas und seine radioaktiven Isotope sind reaktionsträge und werden nicht vom Körper aufgenommen. Für die UVIR-Melder müssen keine besonderen Verhaltensvorschriften beachtet werden. Es ist keine Schutzausrüstung erforderlich.

INSTALLATION

HINWEIS

Als Schmiermittel für Gewinde und O-Ringe wird ein silikonfreies Fett empfohlen (Teilenummer 005003-001), das von Detector Electronics bezogen werden kann. Es dürfen auf keinen Fall Schmiermittel verwendet werden, die Silikon enthalten.

MELDERPOSITIONIERUNG

Melder müssen so positioniert werden, dass die beste unbehinderte Sicht des zu schützenden Bereichs ermöglicht wird. Weiterhin sind die folgenden Faktoren zu berücksichtigen:

- Bestimmen Sie alle Brandquellen mit hohem Risiko.
- Es muss eine ausreichende Anzahl von Meldern verwendet werden, um den gefährdeten Bereich angemessen sichern zu können.
- Das Gerät muss für die Reinigung und andere regelmäßige Wartungsarbeiten gut zugänglich sein.
- Prüfen Sie, ob alle Melder im System korrekt montiert und positioniert sind, sodass jegliche Brandgefahren sowohl im Sichtfeld als auch im Detektionsbereich des Melders liegen. Zur Bestimmung des Sichtfelds wird der Q1201C Laser Aimer empfohlen. Spezielle Informationen zu Detektionsbereich und Sichtfeld finden Sie in Anhang A.
- Der Melder muss mindestens 10 bis 20 Grad nach unten gerichtet werden, damit eventuelle Feuchtigkeit aus den Objektivöffnungen abfließen kann (siehe Abb. 1). **Der Melder muss so positioniert werden, dass das Sichtfeld keine Flächen außerhalb des gefährdeten Bereichs abdeckt.** Dadurch wird die Möglichkeit von Fehlalarmen durch Aktivitäten außerhalb des schutzbedürftigen Bereichs minimiert.

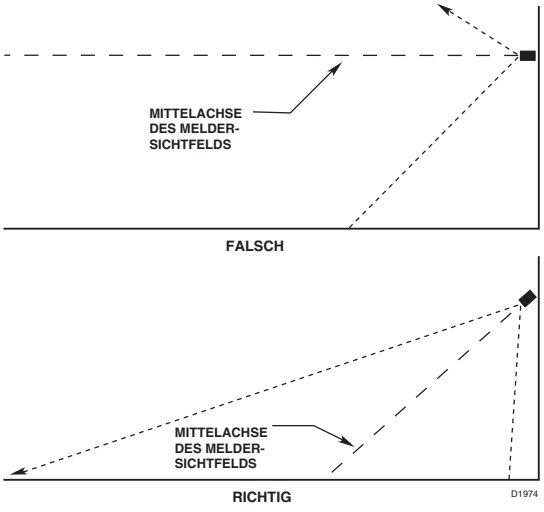

HINWEIS: DER MELDER MUSS IMMER MINDESTENS 10 BIS 20 GRAD NACH UNTEN GERICHTET WERDEN.

Abbildung 1 – Melderorientierung bezüglich des Horizonts

- Der Melder ist auf einer stabilen Oberfläche in einem Bereich mit geringen Vibrationen zu montieren. Durch dichten Nebel, Regen sowie durch bestimmte Gase und Dämpfe (siehe Tabelle 3) kann UV- und IR-Strahlung absorbiert und die Empfindlichkeit des Melders verringert werden.
- Wenn möglich, sollten zur Überprüfung der korrekten Positionierung und des korrekten Erfassungsbereichs des Melders Feuertest durchgeführt werden.
- Bei ATEX-Installationen muss das Gehäuse des Flammenmelders X5200 geerdet sein.

MELDERORIENTIERUNG

Sorgen Sie gemäß Abbildung 2 dafür, dass die **oi-**Platte bei der Montage und Ausrichtung des X5200 wie in der Abbildung gezeigt ausgerichtet ist. Dadurch wird der ordnungsgemäße Betrieb des **oi-**Systems sichergestellt und die Ansammlung von Feuchtigkeit und Verschmutzungen zwischen der **oi-**Platte und den Sichtfenstern minimiert.

WICHTIG

*Bei einem Ausbau **muss** die **oi-**Platte sicher festgezogen werden, um den ordnungsgemäßen Betrieb des **oi-**Systems sicherzustellen (28,2 N.cm empfohlen).*

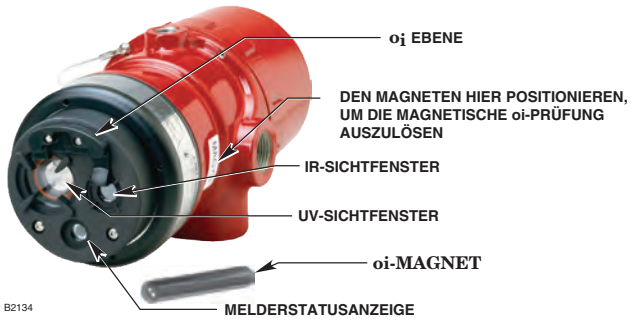

Abbildung 2 – Vorderansicht des X5200

SCHUTZ GEGEN FEUCHTESCHÄDEN

Während der Installation müssen unbedingt ordnungsgemäße Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um zu gewährleisten, dass die elektrischen Anschlüsse und Komponenten des Systems nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen. Die Integrität des Systems bezüglich des Feuchtigkeitsschutzes muss gewahrt bleiben, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu sichern. Die Verantwortung dafür trägt der Installateur.

Wenn Rohre verwendet werden, wird die Installation von Abflüssen an Wassersammelpunkten entsprechend den örtlichen Bestimmungen empfohlen, damit angesammelte Feuchtigkeit automatisch abfließt. Weiterhin wird empfohlen, an höher gelegenen Standorten mindestens eine Entlüftung entsprechend den örtlichen Bestimmungen einzubauen, um eine ordnungsgemäße Belüftung zu gewährleisten und Wasserdampf abzuführen.

Kabelkanäle sind so zu neigen, dass Wasser zu den Tiefpunkten hinfließt und abläuft und sich nicht in Gehäusen oder an Rohrdichtungen ansammelt. Wenn das nicht möglich ist, sind über den Dichtungen Rohrabflüsse zu installieren, um die Ansammlung von Wasser zu verhindern. Alternativ kann unter dem Melder eine Abflussringleitung installiert werden, die am niedrigsten Punkt der Schleife einen Rohrabfluss enthält.

Die Rohrdichtungen müssen keine bestimmten Explosionsschutz-Installationsanforderungen erfüllen. Es wird aber dringend empfohlen, bei Außenanwendungen das Eindringen von Wasser zu verhindern. Bei Einheiten mit M25-Gewinde muss eine IP66/IP67-Unterlegscheibe verwendet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

VERDRAHTUNGSVERFAHREN

Leiterquerschnitt und -typ

Das System ist entsprechend den örtlichen Bestimmungen zu verdrahten. Die Auswahl des Leiterquerschnitts muss auf der Grundlage der Anzahl der angeschlossenen Melder, der Versorgungsspannung und der Kabellänge vorgenommen werden. Normalerweise wird ein abgeschirmtes Kabel, 16 AWG oder 2,5 mm^2, empfohlen. Die Leiter sind auf eine Länge von 9 mm abzuisolieren. Am X5200 muss eine Mindesteingangsspannung von 18 VDC anliegen.

HINWEIS

Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Stromverbrauch“ im Abschnitt „Spezifikationen“ in dieser Betriebsanleitung.

Die Verwendung von abgeschirmten Kabeln ist für den Schutz gegen EMI/RFI-Störungen erforderlich. Die Abschirmungen sind wie in den Abbildungen 7 bis 12 sowie in Abbildung 15 gezeigt abzuschließen. Wenn keine abgeschirmten Kabel verwendet werden, ist der Hersteller zu konsultieren.

Bei Anwendungen, bei denen die Kabel in Rohren verlegt werden, dürfen die Rohre nicht gleichzeitig für die Verkabelung anderer elektrischer Geräte verwendet werden.

Wenn die Abschaltung der Spannungsversorgung erforderlich ist, sind separate Trenneinrichtungen bereitzustellen.

VORSICHT

Die Installation des Melders und der Verdrahtung darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Meldermontage

Montieren Sie die Baugruppe Montagearm auf einer stabilen Oberfläche. Die ideale Installationsoberfläche ist frei von Vibrationen und für das Anbringen von M10-Schrauben mit einer Länge von mindestens 25 mm geeignet. Die Oberfläche muss ausreichend stabil sein, um das Gewicht des Melders und des Montagearms tragen zu können (siehe den Abschnitt „Spezifikationen“). Weitere Montageinformationen finden Sie in der Betriebsanleitung Q9033 Montagearm (95-8686). Abbildung 3 zeigt die Maße.

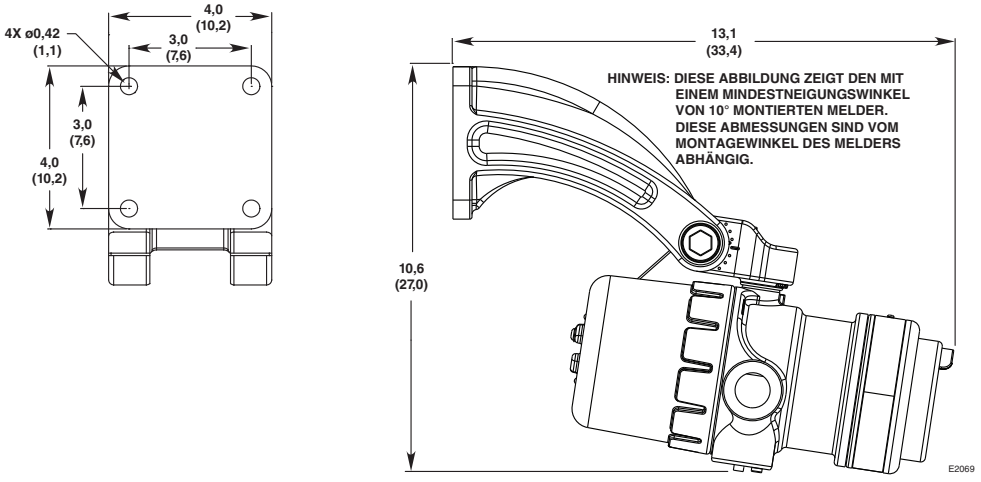

Abbildung 3 – Q9033 Montagearm ohne Abmessungen der Manschettenbaugruppe in Zoll (cm)
(Angaben zur korrekten Melderorientierung siehe Abbildung 1.)

Modelle mit Relais und 0-20-mA-Stromausgang

Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen, um den X5200 zu montieren.

1. Nehmen Sie die Feldanschlüsse entsprechend den lokalen Verordnungen und den Richtlinien in dieser Betriebsanleitung vor. Siehe Abbildungen 4 bis 12.
2. Überprüfen Sie die gesamte Feldverdrahtung auf ordnungsgemäße Anschlüsse.

WICHTIG

Überprüfen Sie die Verdrahtung des Melders nicht mit einem Isolationsmessgerät. Trennen Sie die Verdrahtung am Melder, bevor Sie die Systemverdrahtung auf Durchgang überprüfen.

3. Richten Sie das Gerät endgültig aus, und ziehen Sie die Halterung mit einem Innensechskantschlüssel 14 mm fest.

Abbildung 4 – X5200-Klemmleiste

9	4-20 mA +	19	4-20 mA –	29	SPARE
8	4-20 mA + REF	18	4-20 mA – REF	28	SPARE
7	COM FIRE	17	COM FIRE	27	COM AUX
6	N.O. FIRE	16	N.O. FIRE	26	N.O. AUX
5	N.C. FIRE	15	N.C. FIRE	25	N.C. AUX
4	COM FAULT	14	COM FAULT	24	RS-485 A
3	N.O. FAULT	13	N.O. FAULT	23	RS-485 B
2	24 VDC +	12	24 VDC +	22	MAN O_i
1	24 VDC –	11	24 VDC –	21	24 VDC –

C2061

Abbildung 5 – Klemmleistenkennzeichnung

EOL (ENDABSCHLUSS)-WIDERSTÄNDE (nicht beim EQP-Modell verwendet)

Um zu gewährleisten, dass das Isolationsmaterial der Klemmleiste nicht durch die von EOL-Widerständen erzeugte Wärme beschädigt wird, sind die folgenden Richtlinien bei der Installation der Widerstände zu beachten.

1. Die Nennleistung der EOL-Widerstände muss mindestens 5 W betragen.

HINWEIS

EOL-Widerstände müssen keramische, drahtgewickelte Widerstände mit einer Nennleistung von mindestens 5 W sein. Die tatsächliche Verlustleistung darf 2,5 W nicht übersteigen. ***Dies gilt nur für ATEX/IEC-Installationen****.*

2. Die Widerstandszuleitungen sind auf eine Länge von etwa 40 mm zu kürzen.
3. Biegen Sie die Zuleitungen, und installieren Sie den EOL-Widerstand wie in Abbildung 6 gezeigt.
4. Zwischen dem Widerstandskörper und der Klemmleiste und anderen benachbarten Teilen muss ein Mindestabstand von 10 mm verbleiben.

HINWEIS

Der EOL-Widerstand kann nur innerhalb des feuerfesten Klemmenkastens verwendet werden. Nicht verwendete Kabeleinführungen müssen mit geeigneten Blindverschraubungen verschlossen werden.

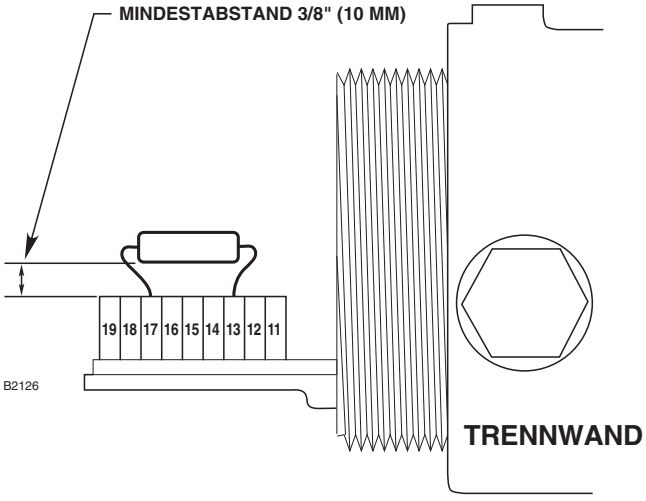

Abbildung 6 – Installation des EOL-Widerstands

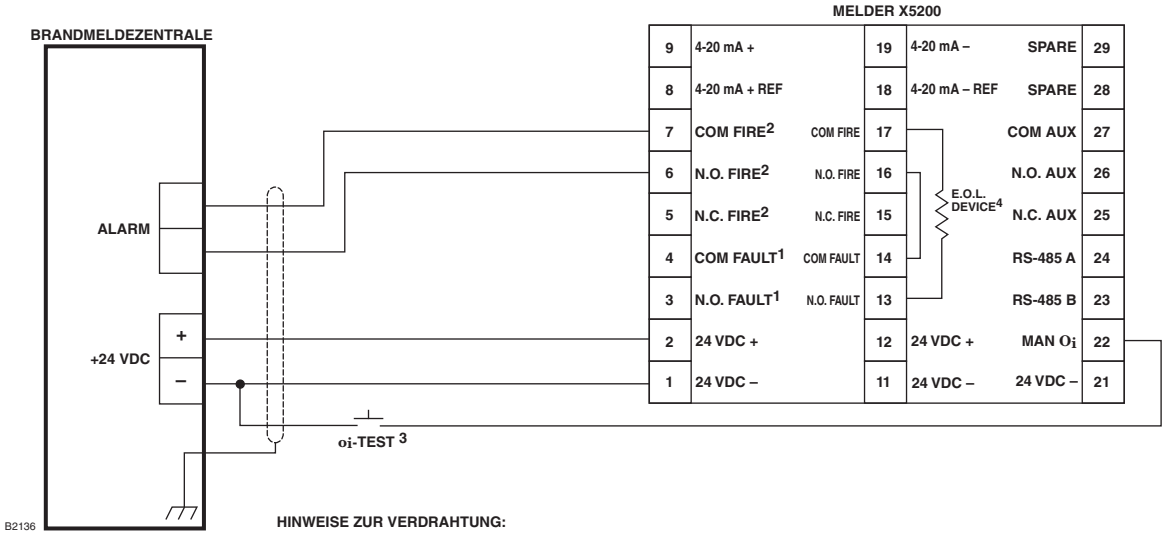
MELDER X5200
BRANDMELDEZENTRALE
ALARM
+24 VDC
+
–
oi-TEST 3
E.O.L. DEVICE4
9 4-20 mA + 19 4-20 mA – SPARE 29
8 4-20 mA + REF 18 4-20 mA – REF SPARE 28
7 COM FIRE2 COM FIRE 17 COM AUX 27
6 N.O. FIRE2 N.O. FIRE 16 N.O. AUX 26
5 N.C. FIRE2 N.C. FIRE 15 N.C. AUX 25
4 COM FAULT1 COM FAULT 14 RS-485 A 24
3 N.O. FAULT1 N.O. FAULT 13 RS-485 B 23
2 24 VDC + 12 24 VDC + MAN Oi 22
1 24 VDC – 11 24 VDC – 24 VDC – 21
B2136

HINWEISE ZUR VERDRAHTUNG:

1 **BEI NORMALEM BETRIEB OHNE FEHLER STEHT DIE FEHLERRELAISSPULE UNTER STROM UND DIE NO- UND COM-KONTAKTE SIND GESCHLOSSEN.**

2 **DAS ALARMRELAIS STEHT NORMALERWEISE NICHT UNTER STROM UND EIN ALARMZUSTAND IST NICHT VORHANDEN.**

3 **VEREINZELTE MANUELLE oi-TESTSCHALTER KÖNNEN AUS DER FERNE INSTALLIERT WERDEN ODER EIN DETEKTOR-WAHL- UND AKTIVIERUNGSSCHALTER KANN AM FIRE PANEL INSTALLIERT WERDEN. PRÜFTASTER UND WAHLSCHALTER GEHÖREN NICHT ZUM LIEFERUMFANG.**

4 **SIEHE ABSCHNITT TECHNISCHE DATEN FÜR EOL-WIDERSTANDSWERTE. SIEHE ABSCHNITT ÜBER EOL-WIDERSTÄNDE, UM INFORMATIONEN ÜBER DIE INSTALLATION ZU ERHALTEN.**

Abbildung 7 – Ex d-Verdrahtungsoption

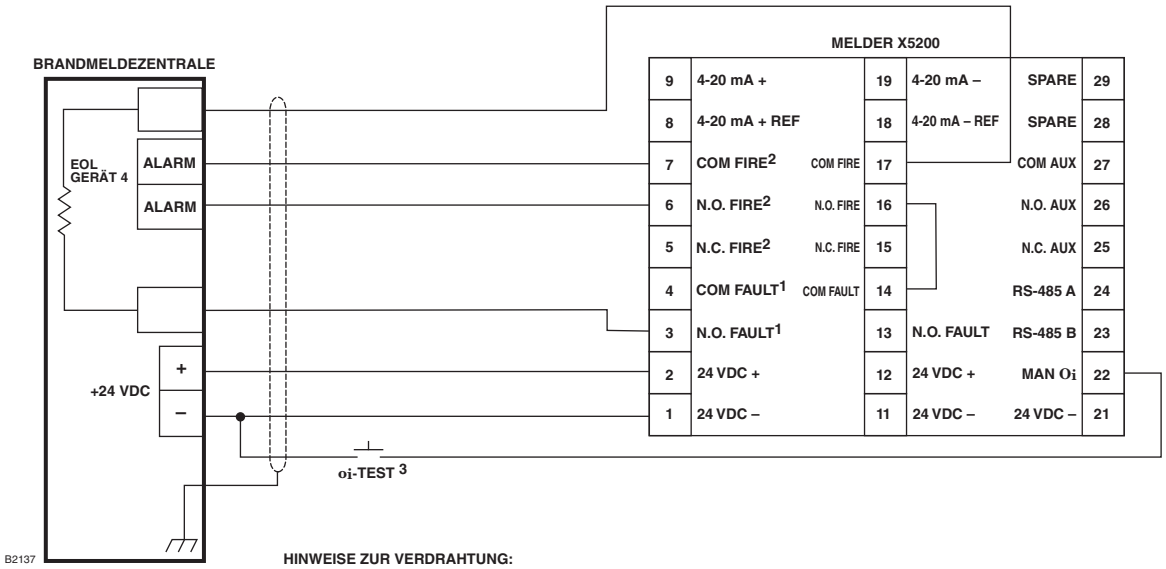
MELDER X5200
BRANDMELDEZENTRALE
EOL GERÄT 4
ALARM
ALARM
+24 VDC
+
–
oi-TEST 3
9 4-20 mA + 19 4-20 mA – SPARE 29
8 4-20 mA + REF 18 4-20 mA – REF SPARE 28
7 COM FIRE2 COM FIRE 17 COM AUX 27
6 N.O. FIRE2 N.O. FIRE 16 N.O. AUX 26
5 N.C. FIRE2 N.C. FIRE 15 N.C. AUX 25
4 COM FAULT1 COM FAULT 14 RS-485 A 24
3 N.O. FAULT1 13 N.O. FAULT RS-485 B 23
2 24 VDC + 12 24 VDC + MAN Oi 22
1 24 VDC – 11 24 VDC – 24 VDC – 21
B2137

HINWEISE ZUR VERDRAHTUNG:

1 **BEI NORMALEM BETRIEB OHNE FEHLER STEHT DIE FEHLERRELAISSPULE UNTER STROM UND DIE NO- UND COM-KONTAKTE SIND GESCHLOSSEN.**

2 **DAS ALARMRELAIS STEHT NORMALERWEISE NICHT UNTER STROM UND EIN ALARMZUSTAND IST NICHT VORHANDEN.**

3 **VEREINZELTE MANUELLE oi-TESTSCHALTER KÖNNEN AUS DER FERNE INSTALLIERT WERDEN ODER EIN DETEKTOR-WAHL- UND AKTIVIERUNGSSCHALTER KANN AM FIRE PANEL INSTALLIERT WERDEN. PRÜFTASTER UND WAHLSCHALTER GEHÖREN NICHT ZUM LIEFERUMFANG.**

4 **EOL-WIDERSTÄNDE DURCH PANEL BEREITGESTELLT.**

Abbildung 8 – Ex e-Verdrahtungsoption

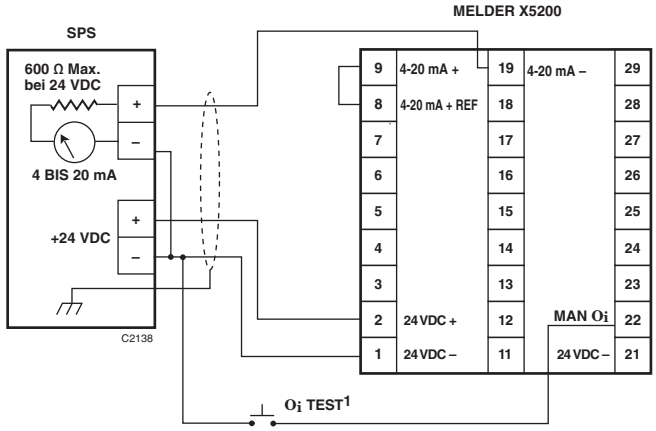

Abbildung 9 – X5200-Melderverdrahtung für nicht isolierten 0-20-mA-Gleichstromausgang (Sourcing)

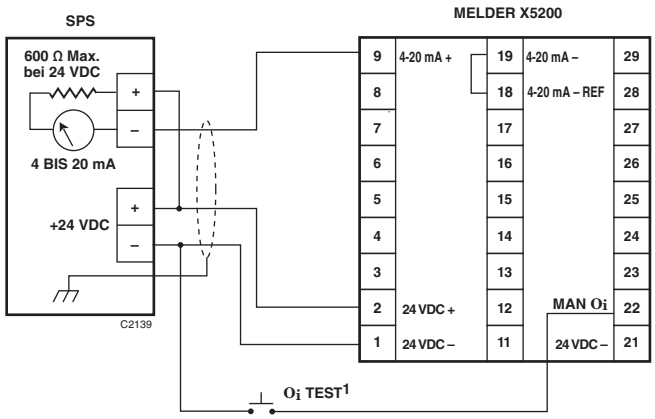

Abbildung 10 – X5200-Melderverdrahtung für nicht isolierten 0-20-mA-Gleichstromausgang (Sinking)

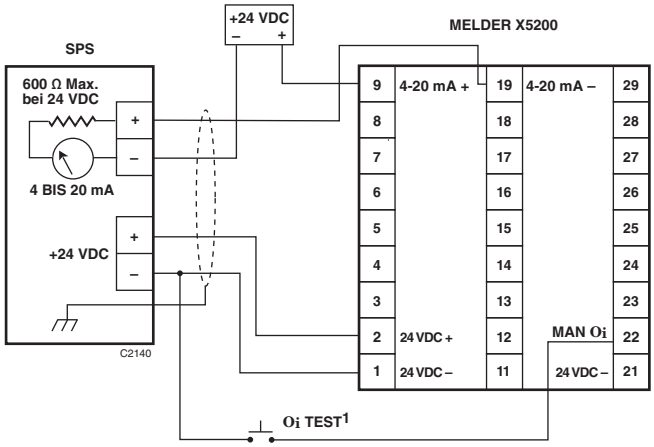

Abbildung 11 – X5200-Melderverdrahtung für isolierten 0-20-mA Stromausgang (Sourcing)

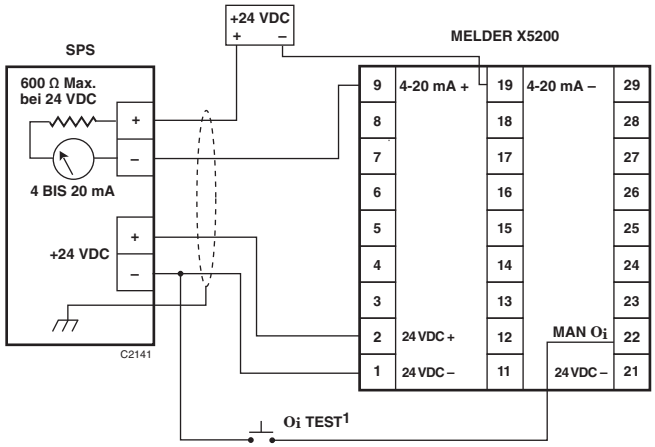

Abbildung 12 – X5200-Melderverdrahtung für isolierten 0-20-mA Stromausgang (Sinking)

HINWEISE: 1. EINZELNE MANUELLE oi-PRÜFTASTER KÖNNEN IM ABSTAND ZU EINZELNEN MELDERN INSTALLIERT WERDEN, ODER ES KANN EIN MELDERWAHLSCHALTERUND EIN OI-PRÜFTASTER AN DER BRANDMELDEZENTRALE INSTALLIERT WERDEN. PRÜFTASTER UND WAHLSCHALTER GEHÖREN NICHT ZUM LIEFERUMFANG.

EQP-Modell

1. Schließen Sie die externen Leitungen an die entsprechenden Klemmen im Anschlusskasten des Geräts an, siehe Abbildung 13. Abbildung 14 zeigt die Klemmenkennzeichnung.
2. Schließen Sie die Abschirmung des Stromversorgungskabels an den „Erdanschluss“ der Stromversorgung an.
3. Schließen Sie die Abschirmungen der LON-Kabel wie angegeben an. Siehe Abbildung 15.

HINWEIS

Nehmen Sie KEINE Erdung von Abschirmungen am Meldergehäuse vor.

4. Legen Sie die Netzwerkadresse des Geräts bei getrennter Eingangsleistung fest. (Schaltereinstellung siehe Abschnitt „Einstellen der Gerätenetzwerkadressen“ in dieser Betriebsanleitung.)
5. Überprüfen Sie die gesamte Feldverdrahtung auf ordnungsgemäße Anschlüsse.
6. Bringen Sie die Geräteabdeckung wieder an, und schalten Sie das Gerät ein.
7. Richten Sie das Gerät endgültig aus, und ziehen Sie die Halterung mit einem Innensechskantschlüssel 14 mm fest.

HINWEIS

Informationen zu den Anforderungen an die Spannungsversorgung und Netzwerkkommunikationskabel finden Sie im Eagle Quantum Premier-Systemhandbuch (95-2533).

Abbildung 13 – X5200-Klemmleiste (EQP-Modell)

6	COM SHIELD	16	COM SHIELD
5	COM 1 A	15	COM 2 A
4	COM 1 B	14	COM 2 B
3	POWER SHIELD	13	POWER SHIELD
2	24 VDC +	12	24 VDC +
1	24 VDC –	11	24 VDC –

B2089

Abbildung 14 - Anschlussklemmenkennzeichnung für das X5200 EQP-Modell

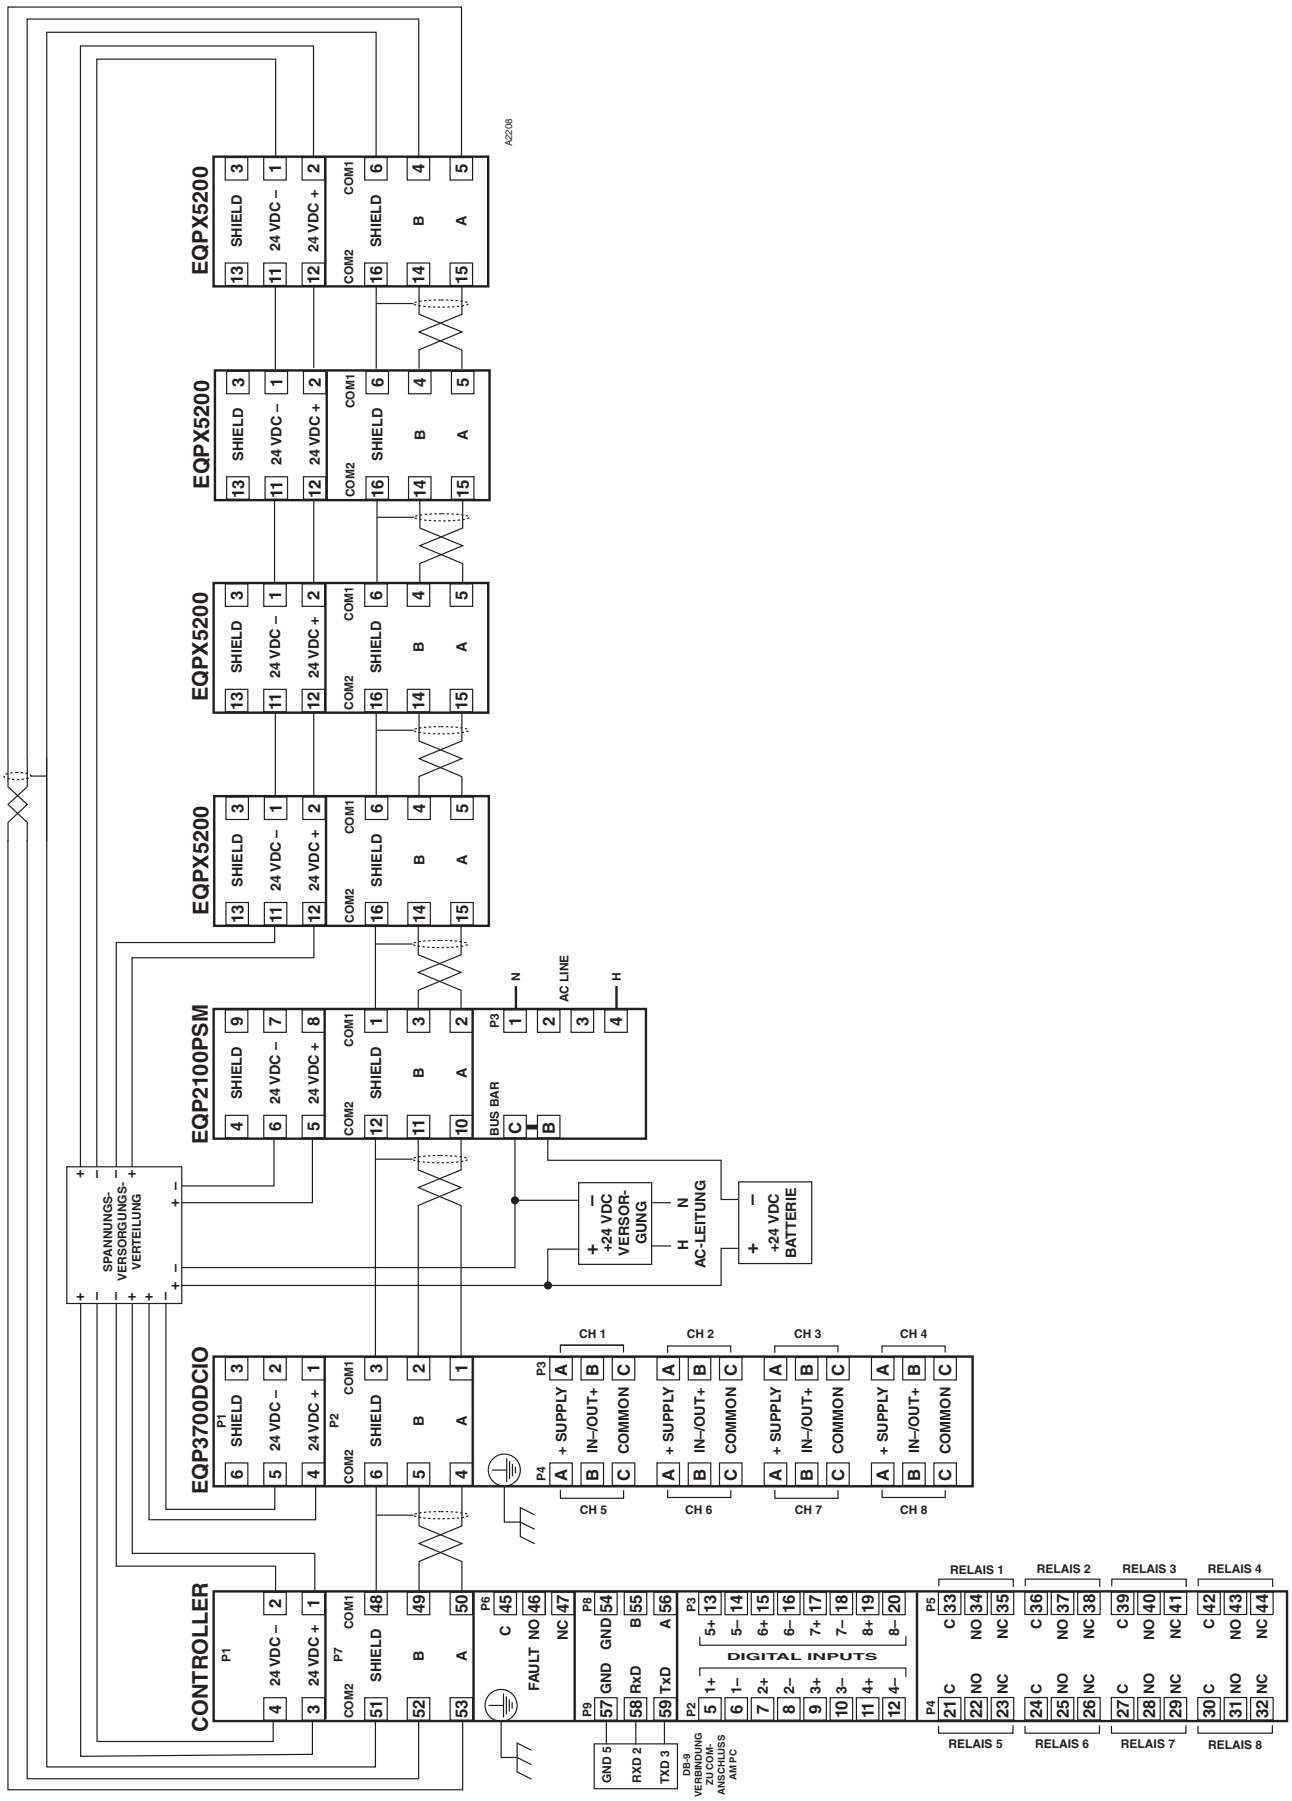

Abbildung 15 – Typisches EQP-System

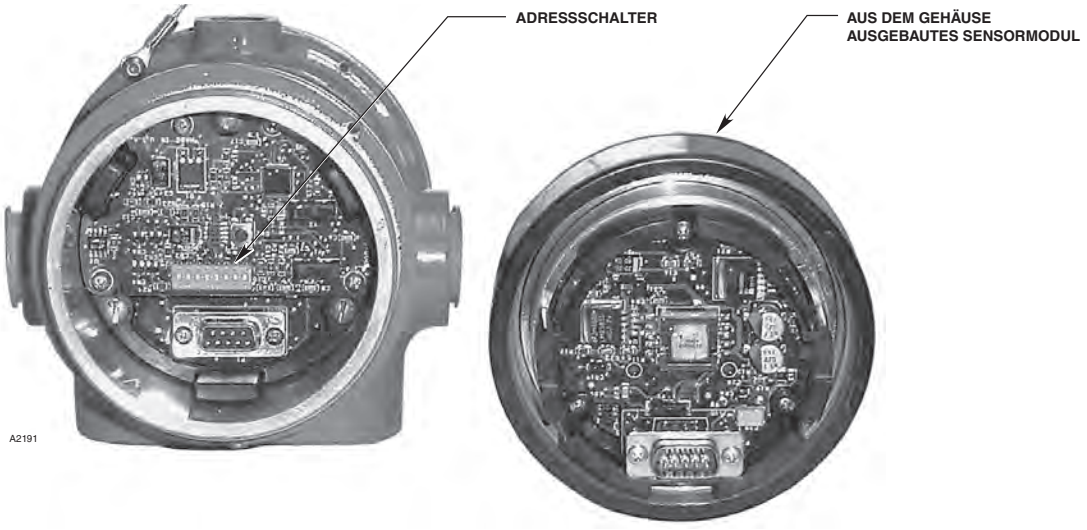

Abbildung 16 – Lage der Adressschalter

EINSTELLEN DER GERÄTENETZWERKADRESSEN (nur EQ- und EQP-Modelle)

Überblick über Netzwerkadressen

Jedem LON-Gerät muss eine eindeutige Adresse zugeordnet werden. Die Adressen 1 bis 4 sind für den Controller reserviert. Gültige Adressen für Feldgeräte sind 5 bis 250.

WICHTIG

Wenn die Adresse auf 0 oder über 250 eingestellt ist, wird die Schalterstellung ignoriert.

Doppelte Adressen werden nicht automatisch erkannt. Module mit der gleichen Adresse verwenden die angegebene Nummer und melden sich beim Controller mit dieser Adresse. Das Statuswort zeigt die letzte Aktualisierung an, die von jedem der gemeldeten Module mit dieser Adresse stammen kann.

Einstellen der Feldgeräteadressen

Die Auswahl der Knotenadresse erfolgt durch die Einstellung von Kippschaltern an einer aus acht Schaltern bestehenden „DIP-Schalter-Baugruppe“ im Meldergehäuse. Abbildung 16 zeigt die Lage der Schalter.

⚠WARNUNG

Die Netzwerkadressschalter sind im Meldergehäuse untergebracht. Um Zugang zu den Netzwerk-adressschaltern zu erlangen, muss der Melderkopf demontiert werden, der aktive elektrische Schaltkreise enthält. In explosionsgefährdeten Bereichen muss der Bereich freigegeben werden, bevor die Demontage des Geräts erfolgt. Beim Umgang mit elektrostatisch empfindlichen Geräten sind stets entsprechende Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten.

Die Adressnummer ist binär codiert, wobei jedem Schalter ein bestimmter Binärwert zugeordnet ist. Schalter 1 entspricht dem LSB (Least Significant Bit, Bit mit dem niedrigsten Stellenwert), siehe Abbildung 17. Die LON-Adresse des Geräts entspricht dem addierten Wert aller geschlossenen Kippschalter. Alle „offenen“ Schalter werden ignoriert.

Beispiel: Für den Knoten Nr. 5 sind die Kippschalter 1 und 3 (Binärwerte 1 + 4) zu schließen. Für den Knoten Nr. 25 sind die Kippschalter 1, 4 und 5 (Binärwerte 1 + 8 + 16) zu schließen.

HINWEIS

*Vom Feldgerät wird die LON-Adresse nur gesetzt, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Daher ist es wichtig, die Schalter einzustellen, **bevor** das Einschalten erfolgt. Falls einmal eine Adresse geändert werden muss, ist das System aus- und wieder einzuschalten, damit die neue Adresse übernommen wird.*

Nach dem Einstellen der Adressschalter sind die Adressnummer und der Gerätetyp zu dokumentieren.

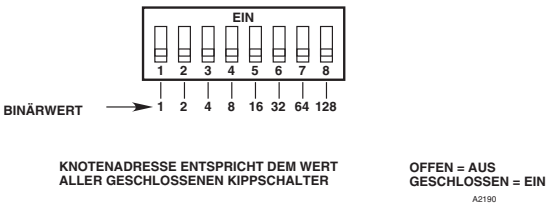
EIN
1 2 3 4 5 6 7 8
BINÄRWERT
1 2 4 8 16 32 64 128
KNOTENADRESSE ENTSPRICHT DEM WERT ALLER GESCHLOSSENEN KIPPSCHALTER
OFFEN = AUS
GESCHLOSSEN = EIN
A2190

Abbildung 17 – Adressschalter für X5200

INBETRIEBNAHME

Nach dem Abschluss der Installation ist die nachfolgende „Feueralarmprüfung“ durchzuführen.

FEUERALARMPRÜFUNG

1. Deaktivieren Sie alle an das System angeschlossenen Feuerlöscheinrichtungen.
2. Schalten Sie das System ein.
3. Leiten Sie eine **oi**-Prüfung ein. (Siehe „Magnetische **oi**/Manuelle **oi**“ unter „Optical Integrity“ im Abschnitt „Beschreibung“ dieser Betriebsanleitung.)
4. Wiederholen Sie diese Prüfung für alle Melder im System. Wenn ein Gerät die Prüfung nicht besteht, finden Sie im Abschnitt „Fehlerbehebung“ entsprechende Informationen.
5. Überprüfen Sie, ob alle Melder im System ordnungsgemäß auf den zu schützenden Bereich ausgerichtet sind. (Für diesen Zweck wird der Q1201C Laser Aimer empfohlen.)
6. Aktivieren Sie nach dem Abschluss der Prüfung die Feuerlöscheinrichtungen wieder.

FEHLERBEHEBUNG

WARNUNG

Das Sensormodul (vordere Hälfte des Melders) enthält keine durch den Benutzer zu wartenden Komponenten und sollte niemals geöffnet werden. Der Klemmenkasten ist der einzige Teil des Gehäuses, der vom Benutzer im praktischen Einsatz geöffnet werden darf.

1. Deaktivieren Sie alle an die Einheit angeschlossenen Feuerlöscheinrichtungen.
2. Kontrollieren Sie die Sichtfenster auf Verschmutzung, und reinigen Sie sie gegebenenfalls. (Vollständige Informationen zur Reinigung der Sichtfenster des Melders finden Sie im Abschnitt „Wartung“.)
3. Überprüfen Sie die Spannungsversorgung der Einheit.
4. Überprüfen Sie die Ausgangstatusinformationen des Protokolls der Brandmeldezentrale, falls die Brandschutzanlage über eine Protokollierungsfunktion verfügt. Tabelle 4 enthält Informationen zum 0-20-mA-Ausgang.
5. Schalten Sie die Spannungsversorgung des Melders ab, und überprüfen Sie die gesamte Verdrahtung auf Durchgang. **Wichtig: Trennen Sie die Verdrahtung am Melder, bevor Sie die Systemverdrahtung auf Durchgang überprüfen.**

Tabelle 4 – Strompegelausgang-Fehlerbehebungsleitfaden

Strompegel (±0,3 mA)	Status	Maßnahme
0 mA	Stromversorgungsfehler	Systemverdrahtung überprüfen
1 mA	Allgemeiner Fehler	Gerät aus- und wieder einschalten[1]
2 mA	**oi**-Fehler	Fenster reinigen[2]
4 mA	Normalbetrieb	
8 mA	Hohe Hintergrund-IR-Strahlung (IR-Voralarm)	IR-Quelle entfernen oder Melder von der IR-Quelle weg ausrichten.
12 mA	Hohe Hintergrund-UV-Strahlung (UV-Alarm)	UV-Quelle entfernen oder Melder von der UV-Quelle wegrichten
14 mA	Hohe Hintergrund-IR-Strahlung (IR-Alarm)	IR-Quelle entfernen oder Melder von der IR-Quelle weg ausrichten.
16 mA	UV- und IR-Sensoren im Voralarm, oder ein Sensor im Alarm und der andere Sensor im Voralarm.	Wenn kein Feuer vorhanden ist, UV- und IR-Quellen entfernen oder Melder von den Quellen wegrichten.
20 mA	Feueralarm	

[1]Sollte der Fehler weiter bestehen, das Gerät zur Reparatur an den Hersteller zurücksenden.
[2]Reinigung wird in Abschnitt "Wartung" beschrieben.

6. Wenn alle Uberprüfungen der Verdrahtung und die Reinigung der **oi**-Platte bzw. des Fensters keine Änderung des Fehlerzustands bewirken, ist zu prüfen, ob eine hohe Hintergrund-UV- oder IR-Strahlung vorliegt. Decken Sie dazu den Melder mit der mitgelieferten Abdeckung oder mit Aluminiumfolie ab. Wenn der Fehlerzustand verschwindet, ist extrem hohe Hintergrund-UV- oder IR-Strahlung vorhanden. Passen Sie das Sichtfeld des Melders neu an, indem Sie diesen von der IR-Quelle weg ausrichten oder an einem anderen Standort positionieren.

Wenn das Problem durch keine dieser Maßnahmen behoben wird, ist der Melder zur Reparatur an den Hersteller zurückzusenden.

HINWEIS

Es wird dringend empfohlen, zur Gewährleistung eines durchgängigen Schutzes ein vollständiges Gerät für den Vor-Ort-Austausch bereitzuhalten.

WARTUNG

WICHTIG

Regelmäßige Flammenpfadinspektionen werden nicht empfohlen, da das Produkt nicht für die Wartung konzipiert und zur Verhinderung einer potenziellen Verschlechterung der Flammenpfade mit einer entsprechenden Schutzart geschützt ist.

WARNUNG

Das Sensormodul (vordere Hälfte des Melders) enthält keine durch den Benutzer zu wartenden Komponenten und sollte niemals geöffnet werden. Der Klemmenkasten ist der einzige Teil des Gehäuses, der vom Benutzer im praktischen Einsatz geöffnet werden darf.

HINWEIS

Spezielle Anforderungen und Empfehlungen für die korrekte Installation, Bedienung und Wartung aller SIL-zertifizierten X5200-Flammenmelder entnehmen Sie dem X5200-Sicherheitshandbuch (95-8672).

Zur Aufrechterhaltung einer maximalen Empfindlichkeit und Fehlalarmunterdrückung müssen die Sichtfenster des X5200 relativ sauber gehalten werden. Anweisungen zur Reinigung finden Sie im folgenden Verfahren.

REINIGUNG

VORSICHT

Deaktivieren Sie alle an die Einheit angeschlossenen Feuerlöscheinrichtungen, um eine unerwünschte Betätigung zu verhindern.

Verwenden Sie für die Reinigung der Fenster und der **Oi**-Platte Fensterreiniger (Teilenummer 001680-001) und ein weiches Tuch, einen Wattetupfer oder ein Papiertaschentuch. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. **Deaktivieren Sie alle an die Einheit angeschlossenen Feuerlöscheinrichtungen.**

HINWEIS

Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen des Melderfensters ab. Durch die Wischbewegung auf der Fensteroberfläche während der Reinigung kann statische Elektrizität erzeugt werden, die zu einer unerwünschten Ausgangsaktivierung führen kann.

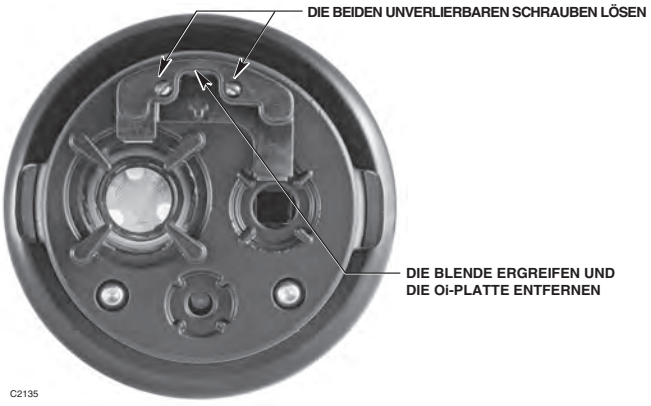

Abbildung 18 - Ausbauen der **Oi**-Platte

2. Reinigen Sie die Sichtfenster und die spiegelnden Oberflächen der **Oi**-Platte unter Verwendung des Fensterreinigers und eines weichen Tuchs, eines Wattetupfers oder eines Papiertaschentuchs. Verwenden Sie Isopropanol bei Verschmutzungen, die mit dem Fensterreiniger nicht entfernt werden können. Wenn nach der Reinigung immer noch ein Fehlerzustand angezeigt wird, ist die **Oi**-Platte entsprechend dem Verfahren zum Entfernen und Austauschen der **Oi**-Platte zu entfernen und zu reinigen.

WICHTIG

*Bei Verwendung unter extremen Bedingungen kann sich die reflektierende Oberfläche der **Oi**-Platte des Melders verschlechtern, was zu wiederholten **Oi**-Fehlern führen und letztendlich den Austausch der **Oi**-Platte erfordern kann.*

ENTFERNEN UND AUSTAUSCHEN DER Oi-PLATTE

1. **Deaktivieren Sie alle an die Einheit angeschlossenen Feuerlöscheinrichtungen.**
2. Lösen Sie die beiden unverlierbaren Schrauben, ergreifen Sie die **Oi**-Platte anschließend an der Blende, und nehmen Sie sie vom Melder ab. Siehe Abbildung 18.
3. Installation der neuen (oder gereinigten) **Oi-**Platte.
4. Kalibrieren Sie das **Oi**-System des Melders neu. Anweisungen zum Austauschen der **Oi**-Platte und Neukalibrieren des **Oi**-Systems finden Sie im Handbuch zum Inspector Monitor (95-8581).

VORSICHT

*Die **Oi**-Reflektorplatte **nicht** ohne Neukalibrierung des **Oi**-Systems ersetzen.*

Die Neukalibrierung des **Oi**-Systems erfordert die Verwendung des Inspector-Connector-Kabels und der Inspector-Monitor-Software. Diese beiden Teile sind im **Oi**-Ersatzteilkit enthalten oder können gesondert erworben werden. Details siehe Bestellinformationen.

REGELMÄSSIGE FUNKTIONSPRÜFUNG

Gemäß SIL 2 müssen mit der magnetischen oder manuellen oi-Funktion regelmäßige Systemprüfungen durchgeführt werden, um die ordnungsgemäße Funktion des Systems sicherzustellen. Angaben zur Häufigkeit der Prüftests finden Sie in Tabelle 1 im X5200-Sicherheitshandbuch (95-8672). Führen Sie zur Prüfung des Systems die „Feueralarmprüfung“ entsprechend der Beschreibung im Abschnitt „Inbetriebnahme“ dieser Betriebsanleitung durch.

UHRBATTERIE

Die Echtzeituhr ist mit einer Pufferbatterie ausgestattet, die die Uhr bei Ausfall der externen Stromversorgung mit Strom versorgt. Senden Sie das Gerät zum Austausch der Batterie ggf. an den Hersteller zurück.

HINWEIS

Eine schwache Pufferbatterie hat keine Auswirkungen auf die Funktion des Flammenmelders, allerdings kann dadurch die Zeitmarkierung des Datenprotokolls beeinträchtigt werden.

LEISTUNGSMERKMALE

- Spricht bei vorhandener modulierter Schwarzkörperstrahlung (z. B. Heizgeräte, Öfen, Turbinen) ohne Fehlalarm auf Feuer an
- hohe Geschwindigkeit
- integrierte Messwerterfassung/Ereignisüberwachung von bis zu 1500 Ereignissen (bis zu 1000 allgemeine und 500 Alarmereignisse)
- Empfindlichkeitsreduzierung durch Feuchtigkeit und Eis wird durch die mikroprozessorgesteuerte Erwärmung der Optik minimiert.
- Automatischer, manueller oder magnetischer oi-Test
- Einfacher Austausch der oi-Platte
- Standardausgangskonfiguration enthält Feuer-, Fehler- und Hilfsrelais
- Isolierter 0-20-mA-Ausgang (optional)
- Eagle-Quantum-Premier-LON/SLC-Ausgang (optional)
- HART-Kommunikation (optional)
- FDT/DTM-fähig
- Eine dreifarbige LED an der Meldervorderseite zeigt den Normalzustand an; zudem werden Mitarbeiter bei Feueralarm- und Störungszuständen benachrichtigt.
- Für ungünstige Wetterbedingungen geeignet
- Montagearm ermöglicht einfache Ausrichtung
- Integrierter Anschlusskasten für einfache Installation
- Explosionsgeschütztes/feuersicheres Meldergehäuse Erfüllt die Anforderungen der FM-, CSA-, ATEX- und CE-Zertifizierung
- Verdrahtung der Klasse A gemäß NFPA-72
- Erfüllt die Anforderungen von NFPA-33 zum Ansprechverhalten von unter 0,5 Sekunden (bei Auswahl des Modells verfügbar)
- 3 Jahre Garantie
- Erweiterte Signalverarbeitung (ARC/TDSA)
- Erfüllt die RFI- und EMV-Richtlinie

Zugehörige Handbücher

Liste der mit dem X5200 in Zusammenhang stehenden Handbücher:

TITEL	FORMULARNUMMER
Impuls	95-8547
EQP	95-2533
SIL 2 (Sicherheit)	95-8672
HART-Zusatzdokument	95-8636
Q9033 Montagearm und Manschettenbaugruppe	95-8686
Inspector Monitor-Software für Flammenmelder der X-Serie	95-8581

SPEZIFIKATIONEN

BETRIEBSSPANNUNG
24 VDC Nennspannung (mindestens 18 VDC, maximal 30 VDC) Maximale Welligkeit 2 V Spitze/Spitze

STROMVERBRAUCH
Ohne Heizung: 2,8 W bei 24 VDC Nennspannung;
4,8 W bei 24 VDC bei Alarm
3,1 W Nennleistung bei 30 VDC
5,4 W bei 30 VDC bei Alarm
Nur Heizung: 8 W maximal
Gesamtleistung: 17,5 W bei 30 VDC bei installiertem EOL-Widerstand und maximaler Heizleistung.
Der EOL-Widerstand muss ein keramischer, drahtgewickelter Widerstand mit einer Nennleistung von mindestens 5 W sein. Die tatsächliche Verlustleistung darf 2,5 W nicht übersteigen.

Zu HART-Modellen siehe Zusatzdokument Nummer 95-8636.

STARTZEIT
Fehleranzeige wird nach 0,5 Sekunden gelöscht, Gerät ist nach 30 Sekunden für die Anzeige eines Alarmzustands bereit.

AUSGANGSRELAIS
Feueralarmrelais, Form C, 5 A bei 30 VDC:
Das Feueralarmrelais ist mit redundanten Anschlussklemmen und Schließer-/Öffnerkontakten nach dem Arbeitsstromprinzip mit Selbsthaltung bzw. ohne Selbsthaltung ausgestattet.

Fehlerrelais, Form A, 5 A bei 30 VDC:
Das Fehlerrelais ist mit redundanten Anschlussklemmen und Schließerkontakten nach dem Ruhestromprinzip mit Selbsthaltung bzw. ohne Selbsthaltung ausgestattet.

Hilfsrelais, Form C, 5 A bei 30 VDC:
Das Hilfsrelais ist mit Schließer-/Öffnerkontakten ausgestattet und für das Ruhestrom- oder Arbeitsstromprinzip und Selbsthaltung bzw. ohne Selbsthaltung konfigurierbar.

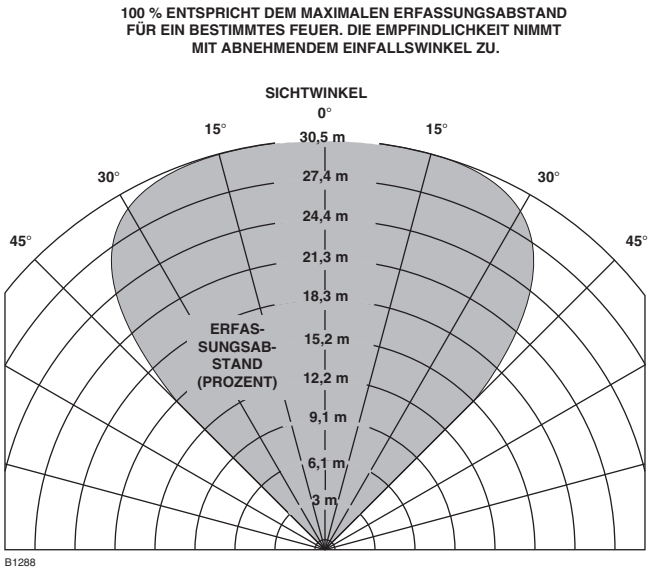

Abbildung 19 – Meldersichtkegel

STROMAUSGANG (Optional)
0 bis 20 mA (±0,3 mA) Gleichstrom, mit einem maximalen Schleifenwiderstand von 500 Ohm bei einer Spannung zwischen 18 und 19,9 VDC bzw. 600 Ohm bei einer Spannung zwischen 20 und 30 VDC

LON-AUSGANG
Digitale Kommunikation, Transformator isoliert (78,5 kbit/s).

TEMPERATURBEREICH
Betrieb: –40 °C bis +75 °C.
Lagerung: –55 °C bis +85 °C
Explosionsgefährdete Bereiche von –55 °C bis +75 °C bei feuerfestem Modell.

LUFTFEUCHTIGKEITSBEREICH
0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, kann 100 % kondensierender Luftfeuchtigkeit für kurze Zeit standhalten.

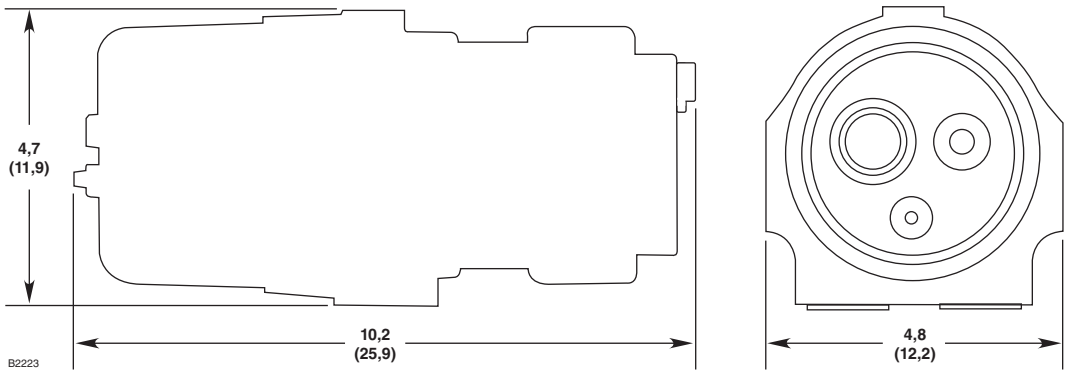

Abbildung 20 – Abmessungen in Zoll (cm)

SICHTKEGEL
Der Melder hat einen Sichtkegel von 90° (horizontal), wobei die höchste Empfindlichkeit entlang der Mittelachse liegt. Siehe Abbildung 19.

REAKTIONSZEIT
32 Zoll Methanfahne: < 10 Sekunden.
1 Fuß x 1 Fuß n-Heptan: < 15 Sekunden.
(Details siehe Anhang A.)

QUELLRÖHRE
Enthält das radioaktive Isotop Krypton 85 (Kr^{85})
Kalkulierte Aktivität: 14.800 Becquerel (0,4 µCi)

GEHÄUSEMATERIAL
Kupferfreies Aluminium (lackiert) oder Edelstahl (316/CF8M Cast).

VIBRATIONEN
Konformität gemäß FM 3260: 2000, MIL-STD 810C (Kurve AW).

ABMESSUNGEN
Siehe Abbildung 20.

VERDRAHTUNG

Die Schraubklemmen der Feldverdrahtung sind für Leiter mit einem Querschnitt nach UL/CSA von bis zu 14 AWG und nach DIN/VDE von 2,5 mm^2 bemessen. Das erforderliche Drehmoment für die Schraubklemmen liegt zwischen 0,4 und 0,5 Nm.

Wichtig: Am Melder muss eine Mindestspannung von 18 VDC zur Verfügung stehen. Bei Umgebungstemperaturen von unter –10 °C und über +60 °C ist eine Feldverdrahtung erforderlich, die sowohl für die minimale als auch die maximale Umgebungstemperatur geeignet ist.

GEWINDEGRÖSSE
Rohranschluss: vier Eingänge, 3/4" NPT oder M25.
Keine Rohrdichtung erforderlich.

VERSANDGEWICHT (ungefähre Angaben)

Aluminium:	3,2 kg
Edelstahl:	6,7 kg
Montagearm (AL):	2,75 kg
Montagearm (SS):	6,4 kg

GARANTIEZEIT
3 Jahre

ZERTIFIZIERUNG:

Die vollständigen Informationen zur Zulassung finden Sie im entsprechenden Anhang.

Anhang A - FM
Anhang B - CSA
Anhang C - ATEX/CE
Anhang D - IECEx
Anhang E - EN54
Anhang F - Weitere Zulassungen

ERSATZTEILE

Der Melder ist nicht für die Reparatur im praktischen Einsatz konzipiert. Falls Probleme auftreten sollten, finden Sie im Abschnitt „Fehlerbehebung“ entsprechende Hinweise. Wenn festgestellt wird, dass das Problem durch defekte Elektronik verursacht wird, muss das Gerät zur Reparatur an den Hersteller zurückgesendet werden.

ERSATZTEILE

Teilenummer	Beschreibung
009208-002	**oi**-Ersatzteilkit für X52/X22/X98 (5 Reflektorplatten) mit Inspector Connector und -Monitor
007307-002	Ersatz-**oi**-Reflektorplatte für X52/X22/X98 (erfordert Inspector-Anschluss für die Kalibrierung)

HINWEIS: Hinweise zur Bestimmung der korrekten **oi**-Austauschplatte finden Sie in der Betriebsanleitung 95-8530.

GERÄTEREPARATUR UND -RÜCKSENDUNG

Vor der Rücksendung von Geräten ist Kontakt mit dem nächstgelegenen lokalen Büro von Detector Electronics aufzunehmen, damit eine Return-Material-Identification-(RMI)-Nummer zugeordnet werden kann. **Dem zurückgesendeten Gerät bzw. der zurückgesendeten Komponente muss ein Schreiben beigelegt werden, in dem die Funktionsstörung beschrieben wird, um das Auffinden der Ursache des Defekts zu erleichtern und zu beschleunigen. Bei der Rückgabe von Artikeln ist Folgendes zu beachten:**

HINWEIS

Die versendenden Mitarbeiter müssen in der Verpackung, Markierung und Kennzeichnung von gefährlichen Materialien geschult sein. Bitte beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften.

Verpacken Sie das Gerät ordnungsgemäß. Es ist stets ausreichend Verpackungsmaterial zu verwenden. Gegebenenfalls ist ein antistatischer Beutel als Schutz vor elektrostatischer Entladung zu verwenden.

HINWEIS

Det-Tronics behält sich das Recht vor, eine Gebühr für die Reparatur von Geräten, die aufgrund unzulänglicher Verpackung beschädigt wurden, zu erheben.

Alle Geräte sind frachtfrei an das Werk in Minneapolis zu senden.

HINWEIS

Es wird dringend empfohlen, zur Gewährleistung eines durchgängigen Schutzes ein vollständiges Gerät für den Vor-Ort-Austausch bereitzuhalten.

HINWEIS

Radioaktive Materialien unterliegen gesetzlichen Vorschriften. Alle Produkte mit Quellröhren genügen der Definition eines „freigestellten Versandstücks (excepted package)“ für radioaktive Materialien gemäß den Bestimmungen des US Department of Transportation (DOT), der International Air Transport Association (IATA), der International Civil Aviation Organization (ICAO), des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG), und anderen Vorschriften für den Umgang mit gefährlichen Materialien des jeweiligen Versandlandes (TDG, RID, ADR, etc.). Solche Elemente sind mit „UN2911, Radioactive Material, Excepted Package – Article“ gekennzeichnet.

BESTELLINFORMATIONEN

Bei der Bestellung sind folgende Angaben erforderlich:

X5200 UVIR-Flammenmelder

Details dazu finden Sie in der X5200 Modellmatrix

Q9033 Montagearm ist erforderlich:

- Q9033A nur für Melder aus Aluminium
- Q9033B für Melder aus Aluminium und Edelstahl

ZUBEHÖR

Teilenummer	Beschreibung
000511-029	Konverter RS485 auf RS232
103881-001	Umsetzer RS485 auf USB
007819-001	W6300B1002 Serieller Inspector-Anschluss (Inspector-Monitor-Software im Lieferumfang enthalten)
007819-002	W6300B1003 USB Inspector-Anschluss (Inspector-Monitor-Software im Lieferumfang enthalten)
009207-001	Flammen-Inspector-Monitor-CD
103922-001	HART Communicator Modell 475
102740-002	Magnet
008082-001	Magnet und Adapter für Teleskopstange
007739-001	Magnet und Teleskopstange
007240-001	Q1116A1001, Luftschild (Al)
007818-001	Q1118A1001 Aluminium-Luftschild/Flanschhalterung (Al)
007818-002	Q1118S1001 Edelstahl-Luftschild/Flanschhalterung (ES)
009177-001	Q1120A1001 Lackierschild-Montagering (Al)
006097-001	Q1201 Laser
102871-001	Laserbatterie, 3 V Lithium (Laser)
007255-001	Q1201C1001 Laserhalter für X-Serie (Al/Kunststoff)
007338-001	Q2000A1001 Wetterschild (Al) für X-Serie
007290-001	Q9033B Edelstahl-Baugruppe Montagearm für Melder aus Aluminium und Edelstahl geeignet
007290-002	Q9033A Aluminium-Baugruppe Montagearm nur für Melder aus Aluminium
011385-001	Q9033 Manschettenbaugruppe
101197-001	Blindstopfen, 3/4“ NPT, AL
101197-004	Blindstopfen, 3/4“ NPT, SS
101197-005	Blindstopfen, M25, AL, IP66
101197-003	Blindstopfen, M25, SS, IP66
010816-001	Blindstopfen, 20 Stück, 3/4'' NPT, AL
010817-001	Blindstopfen, 20 Stück, 3/4'' NPT, SS
010818-001	Blindstopfen, 20 Stück, M25, AL, IP66
010819-001	Blindstopfen, 20 Stück, M25, SS, IP66
103363-001	Innensechskantschlüssel 14 mm (Stahl)
103406-001	Schraubendreher
107427-040	O-Ring – hintere Abdeckung (Viton)
005003-001	30 g Fett für Melder (kein Silikon)
001680-001	Fensterreiniger (6 Stück)

X5200 MODELLMATRIX

MODELL	BESCHREIBUNG
X5200	UV/IR-Flammenmelder
X5200M	UV/IR-Flammenmelder mit Molybdän-Rohr

TYP	MATERIAL
A	Aluminium
S	Edelstahl (316)

TYP	GEWINDETYP
4M	4 Anschlüsse, metrisch M25
4N	4 Anschlüsse, 3/4" NPT

TYP	AUSGÄNGE
11	Relais
13	Relais und 4 bis 20 mA
14	Eagle Quantum Premier (EQP)
15	Relais und Impuls
16	Nur adressierbares Modul (externer Anbieter)*
23	HART, Relais und 4 bis 20 mA
24	Eagle Quantum

TYP	ZULASSUNGEN**
B	INMETRO (Brasilien)
R	VNIIPO/VNIIFTRI (Russland)
T	SIL/FM/CSA/ATEX/CE/IECEx
W	FM/CSA/ATEX/CE/IECEx

TYP	KLASSIFIZIERUNG
1	Division/Zone Ex d e
2	Division/Zone Ex d

*Nur das adressierbare Modul (Typ 16) hat keine FM-Zulassung.
**Bei Typ *Zulassungen* können einer oder mehrere Buchstaben zur Bezeichnung der Genehmigungen des Produkts verwendet werden.

ANHANG A

FM-ZULASSUNG UND LEISTUNGSBERICHT

DIE FOLGENDEN BEGRIFFE, FUNKTIONEN UND OPTIONEN BESCHREIBEN DIE FM-ZULASSUNG:

- Explosionsgeschützt für Klasse I, Div. 1, Gruppen B, C und D (T5) Explosionsgefährdete (klassifizierte) Bereiche gemäß FM 3615
- Staubexplosionsgeschützt gemäß Klasse II/III, Div. 1, Gruppen E, F und G (T5) Explosionsgefährdete (klassifizierte) Bereiche gemäß FM 3615
- Funkensicher gemäß Klasse I, Div. 2, Gruppen A, B, C und D (T3) Explosionsgefährdete (klassifizierte) Bereiche gemäß FM 3611
- Funkensicher gemäß Klasse II, Div. 2, Gruppen F und G (T3) Explosionsgefährdete (klassifizierte) Bereiche gemäß FM 3611
- Gehäuse gemäß NEMA/Typ 4X gemäß NEMA 250
- Umgebungstemperaturgrenzwerte: –40 °C bis +75 °C
- Automatische Feueralarm-Signalisierungsfunktion überprüft gemäß FM 3260 (2000)

Feuerfest gemäß ANSI/ISA 60079-0, -1, -7

für Klasse I, Zone 1 -

AEx d e IIC T5-T6 Gb; T5 (Tamb –40 °C bis +75 °C); T6 (Tamb –40 °C bis +60 °C)
AEx d e IIC T5-T6 Gb; T5 (Tamb –40 °C bis +75 °C); T6 (Tamb –40 °C bis +60 °C)

für Zone 21 -

AEx tb IIIC T80 °C Db
Tamb –40° C bis +75° C

Schutzleistung des Gehäuses IP66/67, Explosionsgefährdete Bereiche, zum Einsatz in den USA.

Das folgende Zubehör hat eine FM-Zulassung für die Verwendung mit dem Flammenmelder X5200:

Teilenummer	Beschreibung
102740-002	Magnet
007739-001	Magnet und Teleskopstange
007290-001	Q9033B Edelstahl-Baugruppe Montagearm für Melder aus Aluminium und Edelstahl geeignet
007290-002	Q9033A Aluminium-Baugruppe Montagearm nur für Melder aus Aluminium
011385-001	Q9033 Manschettenbaugruppe

Folgende Leistungskriterien wurden überprüft:

AUTOMATISCHE PRÜFUNG DER OPTISCHEN INTEGRITÄT:

Vom Melder wurde ein optischer Fehler generiert, da die Verschmutzung einzelner oder mehrerer kombinierter Objektivoberflächen zu einem Verlust von etwa 50 % des Detektionsbereichs führte. Bestätigt dadurch, dass der Melder eine kalibrierte automatische Prüfung der optischen Integrität (**oi**) für jeden Sensor durchführt. Nach dem Entfernen der Verschmutzung wurde der Melderfehler gelöscht, und der Melder erkannte nachweislich ein Feuer.

MANUELLE PRÜFUNG DER OPTISCHEN INTEGRITÄT:

Bei der manuellen/magnetischen **oi**-Prüfung wird die gleiche kalibrierte Prüfung wie bei der automatischen **oi**-Prüfung durchgeführt. Zusätzlich wird zur Bestätigung der Ausgangsaktivität das Alarmrelais betätigt. Bei einem Verlust von 50 % des Detektionsbereichs wird kein Alarmsignal generiert.

Das optische Integritätstestverfahren, entsprechend der Beschreibung im Abschnitt „Magnetische **oi**/Manuelle **oi**“ in dieser Betriebsanleitung, ist die zugelassene externe optische Testmethode für diesen Detektor, um die durchgängige Detektor-Funktion zu verifizieren. Dieser Test ersetzt die Funktion und Notwendigkeit einer traditionellen externen Testlampe.

ANSPRECHVERHALTEN

UV & IR mit hoher Empfindlichkeit, Hi Arc, TDSA ein, Quick Fire aus

Brennstoff	Größe	Abstand Fuß (m)	Typische Reaktionszeit (Sekunden)*
n-Heptan	1 x 1 Fuß	50 (15,2)	7
Methan	32"-Abluftfahne	35 (10,7)	3,5

*2 Sekunden mehr beim EQP-Modell.

UV & IR mit hoher Empfindlichkeit, Very Hi Arc, TDSA ein, Quick Fire aus

Brennstoff	Größe	Abstand Fuß (m)	Typische Reaktionszeit (Sekunden)*
n-Heptan	1 x 1 Fuß	50 (15,2)	8

*2 Sekunden mehr beim EQP-Modell.

UV & IR mit hoher Empfindlichkeit, Very Hi Arc, TDSA ein, Quick Fire ein

Brennstoff	Größe	Abstand Fuß (m)	Typische Reaktionszeit (Sekunden)*
n-Heptan	1 x 1 Fuß	50 (15,2)	8

*2 Sekunden mehr beim EQP-Modell.

UV mit hoher Empfindlichkeit, IR mit niedriger Empfindlichkeit Hi Arc, TDSA ein, Quick Fire aus

Brennstoff	Größe	Abstand Fuß (m)	Typische Reaktionszeit (Sekunden)*
n-Heptan	1 x 1 Fuß	15 (4,6)	9

*2 Sekunden mehr beim EQP-Modell.

UV mit hoher Empfindlichkeit, IR mit sehr hoher Empfindlichkeit, Arc aus, TDSA ein, Quick Fire ein

Brennstoff	Größe	Abstand Fuß (m)	Typische Reaktionszeit (Sekunden)*
Methan	32"-Abluftfahne	15 (4,6)	0,12

*2 Sekunden mehr beim EQP-Modell.

UV mit hoher Empfindlichkeit, IR mit sehr hoher Empfindlichkeit Hi Arc, TDSA ein, Quick Fire ein

Brennstoff	Größe	Abstand Fuß (m)	Typische Reaktionszeit (Sekunden)*
Methan	32"-Abluftfahne	15 (4,6)	0,3

*2 Sekunden mehr beim EQP-Modell.

UV & IR mit sehr hoher Empfindlichkeit, Low Arc, TDSA ein, Quick Fire ein

Brennstoff	Größe	Abstand Fuß (m)	Typische Reaktionszeit (Sekunden)*
n-Heptan	1 x 1 Fuß	85 (25,9)	14
Methan	32"-Abluftfahne	65 (19,8)	5

*2 Sekunden mehr beim EQP-Modell.

UV mit hoher Empfindlichkeit, IR mit sehr hoher Empfindlichkeit, Hi Arc, TDSA ein, Quick Fire aus

Brennstoff	Größe	Abstand Fuß (m)	Typische Reaktionszeit (Sekunden)*
n-Heptan	1 x 1 Fuß	60 (18,3)	6
Methan	32"-Abluftfahne	65 (19,8)	9

*2 Sekunden mehr beim EQP-Modell.

UV mit mittlerer Empfindlichkeit, IR mit hoher Empfindlichkeit, Hi Arc, TDSA ein, Quick Fire ein

Brennstoff	Größe	Abstand Fuß (m)	Typische Reaktionszeit (Sekunden)*
n-Heptan	1 x 1 Fuß	50 (15,2)	5
Methan	32"-Abluftfahne	60 (18,3)	5

*2 Sekunden mehr beim EQP-Modell.

ANSPRECHVERHALTEN BEI VORHANDENSEIN VON FEHLALARMQUELLEN

Hohe Empfindlichkeit, Hi Arc, TDSA ein, Quick Fire aus

Fehlalarmquelle	Abstand Fuß (m)	Feuerquelle	Abstand Fuß (m)	Durchschnittliche Reaktionszeit (Sekunden)*
Sonnenlicht, direkt, moduliert/nicht moduliert	—	Heptan (Durchmesser 2")	10 (3)	< 30
Sonnenlicht, reflektiert, moduliert/nicht moduliert	—	Heptan (Durchmesser 2")	10 (3)	< 30
70-W-Natriumdampflampe, nicht moduliert	5 (1,5)	Heptan (Durchmesser 2")	5 (1,5)	3
70-W-Natriumdampflampe, moduliert	5 (1,5)	Heptan (Durchmesser 2")	5 (1,5)	3
250-W-Quecksilberdampflampe, nicht moduliert	5 (1,5)	Heptan (Durchmesser 2")	5 (1,5)	2
250-W-Quecksilberdampflampe, moduliert	5 (1,5)	Heptan (Durchmesser 2")	5 (1,5)	3
300-W-Glühlampe, nicht moduliert	5 (1,5)	Heptan (Durchmesser 2")	5 (1,5)	4
300-W-Glühlampe, moduliert	5 (1,5)	Heptan (Durchmesser 2")	5 (1,5)	3
Abgeschirmte Quarzhalogenlampe 500 W, nicht moduliert	5 (1,5)	Heptan (Durchmesser 2")	5 (1,5)	2
Abgeschirmte Quarzhalogenlampe 500 W, moduliert	5 (1,5)	Heptan (Durchmesser 2")	5 (1,5)	2
Elektrischer Quarzstrahler 1500 W, nicht moduliert	10 (3)	Heptan (Durchmesser 2")	5 (1,5)	3
Elektrischer Quarzstrahler 1500 W, moduliert	10 (3)	Heptan (Durchmesser 2")	3 (0,9)	11
Zwei 34-W-Leuchtstofflampen, nicht moduliert	3 (0,9)	Heptan (Durchmesser 2")	10 (3)	3
Zwei 34-W-Leuchtstofflampen, moduliert	3 (0,9)	Heptan (Durchmesser 2")	10 (3)	5
Lichtbogenschweißen	15 (4,6)	Heptan (Durchmesser 2")	5 (1,5)	Entfällt

*2 Sekunden mehr beim EQP-Modell.

UNANFÄLLIGKEIT GEGEN FEHLALARME

Hohe Empfindlichkeit, Hi Arc, TDSA ein, Quick Fire aus

Fehlalarmquelle	Abstand Fuß (m)	Modulierte Reaktion	Nicht modulierte Reaktion
Sonnenlicht, direkt, reflektiert	—	Kein Alarm	Kein Alarm
Vibrationen	Entfällt	Kein Alarm	Kein Alarm
Lichtbogenschweißen	15 (4,6)	Kein Alarm	Kein Alarm
70-W-Natriumdampflampe	3 (0,9)	Kein Alarm	Kein Alarm
250-W-Quecksilberdampflampe	3 (0,9)	Kein Alarm	Kein Alarm
300-W-Glühlampe	3 (0,9)	Kein Alarm	Kein Alarm
Abgeschirmte Quarzhalogenlampe 500 W	3 (0,9)	Kein Alarm	Kein Alarm
Elektrischer Quarzstrahler 1500 W	10 (3)	Kein Alarm	Kein Alarm
Zwei 34-W-Leuchtstofflampen	3 (0,9)	Kein Alarm	Kein Alarm

SICHTFELD

UV & IR mit hoher Empfindlichkeit, Hi Arc, TDSA ein, Quick Fire aus

Brennstoff	Größe	Abstand Fuß (m)	Horizontal (Grad)	Typische horz. Reaktionszeit (Sekunden)*	Vertikal (Grad)	Typische vert. Reaktionszeit (Sekunden)*
n-Heptan	1 x 1 Fuß	25 (7,6)	+45 –45	5 8	+45 –30	4 8
Methan	32"-Abluftfahne	17,5 (5,3)	+45 –45	3 4	+45 –30	4 4

*2 Sekunden mehr beim EQP-Modell.

UV & IR mit hoher Empfindlichkeit, Very Hi Arc, TDSA ein, Quick Fire ein

Brennstoff	Größe	Abstand Fuß (m)	Horizontal (Grad)	Typische horz. Reaktionszeit (Sekunden)*	Vertikal (Grad)	Typische vert. Reaktionszeit (Sekunden)*
n-Heptan	1 x 1 Fuß	25 (7,6)	+45 –45	12 9	+45 –30	13 6

*2 Sekunden mehr beim EQP-Modell.

UV mit hoher Empfindlichkeit, IR mit niedriger Empfindlichkeit, Hi Arc, TDSA ein, Quick Fire aus

Brennstoff	Größe	Abstand Fuß (m)	Horizontal (Grad)	Typische horz. Reaktionszeit (Sekunden)*	Vertikal (Grad)	Typische vert. Reaktionszeit (Sekunden)*
n-Heptan	1 x 1 Fuß	7,5 (2,2)	+45 –45	6 6	+45 –30	9 6

*2 Sekunden mehr beim EQP-Modell.

UV mit hoher Empfindlichkeit, IR mit sehr hoher Empfindlichkeit, Arc aus, TDSA ein, Quick Fire ein

Brennstoff	Größe	Abstand Fuß (m)	Horizontal (Grad)	Typische horz. Reaktionszeit (Sekunden)*	Vertikal (Grad)	Typische vert. Reaktionszeit (Sekunden)*
Methan	32"-Abluftfahne	7,5 (2,2)	+45 –45	0,9 0,2	+45 –30	0,1 0,1

*2 Sekunden mehr beim EQP-Modell.

UV & IR mit sehr hoher Empfindlichkeit, Low Arc, TDSA ein, Quick Fire ein

Brennstoff	Größe	Abstand Fuß (m)	Horizontal (Grad)	Typische horz. Reaktionszeit (Sekunden)*	Vertikal (Grad)	Typische vert. Reaktionszeit (Sekunden)*
n-Heptan	1 x 1 Fuß	42,5 (13)	+45 –45	12 14	+45 –30	11 13
Methan	32"-Abluftfahne	32,5 (9,9)	+45 –45	5 7	+45 –30	6 6

*2 Sekunden mehr beim EQP-Modell.

UV mit hoher Empfindlichkeit, IR mit sehr hoher Empfindlichkeit, Hi Arc, TDSA ein, Quick Fire aus

Brennstoff	Größe	Abstand Fuß (m)	Horizontal (Grad)	Typische horz. Reaktionszeit (Sekunden)*	Vertikal (Grad)	Typische vert. Reaktionszeit (Sekunden)*
n-Heptan	1 x 1 Fuß	30 (9,1)	+45 –45	8 8	+45 –30	10 7
Methan	32"-Abluftfahne	32,5 (9,9)	+45 –45	4 5	+45 –30	5 5

*2 Sekunden mehr beim EQP-Modell.

UV mit mittlerer Empfindlichkeit, IR mit hoher Empfindlichkeit, Hi Arc, TDSA ein, Quick Fire ein

Brennstoff	Größe	Abstand Fuß (m)	Horizontal (Grad)	Typische horz. Reaktionszeit (Sekunden)*	Vertikal (Grad)	Typische vert. Reaktionszeit (Sekunden)*
n-Heptan	1 x 1 Fuß	25 (7,6)	+45 –45	15 7	+45 –30	7 9
Methan	32"-Abluftfahne	30 (9,1)	+45 –45	8 6	+45 –30	8 12

*2 Sekunden mehr beim EQP-Modell.

MODELL X5200M

Der Sensor des X5200M verfügt über ein breiteres Spektrum als der Standardsensor. Er ist für die Erkennung von Feuern mit ungewöhnlichen Chemikalien wie Schwarzpulver konzipiert. Empfehlungen zur Verwendung können Sie beim Hersteller anfordern.

ANSPRECHVERHALTEN X5200M

UV & IR mit hoher Empfindlichkeit, Arc aus, TDSA ein, Quick Fire ein

Brennstoff	Größe	Abstand Fuß (m)	Typische Reaktionszeit (Sekunden)
Schwarzpulver	40 g	10 (3)	0,12

ANSPRECHVERHALTEN BEI VORHANDENSEIN VON FEHLALARMEN X5200M

UV & IR mit hoher Empfindlichkeit, Arc aus, TDSA ein, Quick Fire ein

Fehlalarmquelle	Abstand Fuß (m)	Feuerquelle	Abstand Fuß (m)	Typische Reaktionszeit (Sekunden)
Sonnenlicht, direkt, reflektiert, moduliert und nicht moduliert	—	Heptan (Durchmesser 2")	10 (3)	< 15
70-W-Natriumdampflampe, nicht moduliert	3 (0,9)	1 x 1 Fuß n-Heptan	40 (12)	5
70-W-Natriumdampflampe, moduliert	3 (0,9)	1 x 1 Fuß n-Heptan	40 (12)	< 1
250-W-Dampflampe, nicht moduliert	3 (0,9)	1 x 1 Fuß n-Heptan	40 (12)	11
250-W-Dampflampe, moduliert	3 (0,9)	1 x 1 Fuß n-Heptan	40 (12)	< 1
300-W-Glühlampe, nicht moduliert	3 (0,9)	1 x 1 Fuß n-Heptan	40 (12)	7
300-W-Glühlampe, moduliert	3 (0,9)	1 x 1 Fuß n-Heptan	40 (12)	6
500-W-Halogenlampe, nicht moduliert	3 (0,9)	1 x 1 Fuß n-Heptan	40 (12)	< 1
500-W-Halogenlampe, moduliert	3 (0,9)	1 x 1 Fuß n-Heptan	40 (12)	11
Elektrischer Heizstrahler 1500 W, nicht moduliert	10 (3)	1 x 1 Fuß n-Heptan	40 (12)	< 1
Elektrischer Heizstrahler 1500 W, moduliert	10 (3)	1 x 1 Fuß n-Heptan	40 (12)	< 1
Zwei 34-W-Leuchtstofflampen, nicht moduliert	3 (0,9)	1 x 1 Fuß n-Heptan	40 (12)	15
Zwei 34-W-Leuchtstofflampen, moduliert	3 (0,9)	1 x 1 Fuß n-Heptan	40 (12)	< 1

X5200M: UNANFÄLLIGKEIT GEGEN FEHLALARME

UV & IR mit hoher Empfindlichkeit, Arc aus, TDSA ein, Quick Fire ein

Fehlalarmquelle	Abstand Fuß (m)	Modulierte Reaktion	Nicht modulierte Reaktion
Sonnenlicht, direkt, reflektiert	—	Kein Alarm	Kein Alarm
Lichtbogenschweißen	15 (4,6)	Kein Alarm	Kein Alarm
70-W-Natriumdampflampe	3 (0,9)	Kein Alarm	Kein Alarm
250-W-Dampflampe	3 (0,9)	Kein Alarm	Kein Alarm
300-W-Glühlampe	3 (0,9)	Kein Alarm	Kein Alarm
500-W-Halogenlampe	3 (0,9)	Kein Alarm	Kein Alarm
Elektrischer Heizstrahler 1500 W	3 (0,9)	Kein Alarm	Kein Alarm
Zwei 34-W-Leuchtstofflampen	3 (0,9)	Kein Alarm	Kein Alarm

X5200M: SICHTFELD

UV & IR mit hoher Empfindlichkeit, Arc aus, TDSA ein, Quick Fire ein

Brennstoff	Größe	Abstand Fuß (m)	Horizontal (Grad)	Typische horz. Reaktions-Zeit (Sekunden)	Vertikal (Grad)	Typische horz. Reaktions-Zeit (Sekunden)
Schwarzpulver	40 g	5 (1,5)	+45 –45	0,1 0,1	+45 –30	0,1 0,1

ANHANG B

CSA-ZULASSUNG

PRODUKTE

KLASSE 4818 04 - SIGNALGERÄTE - Systeme - Für explosionsgefährdete Bereiche
Klasse I, Division 1, Gruppen B, C und D (T5); Klasse II, Division 1, Gruppen E, F und G (T5);
Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C und D (T3); Klasse II, Division 2, Gruppen F und G (T3);
Klasse III; Gehäusetyp NEMA/4X;

UV-Flammenmelder/Controller Serie X5200, ausgelegt für 18-30 VDC, 2,8 W bis 17,5 W.
Relaiskontakte, ausgelegt für 5 A bei 30 VDC.

GELTENDE ANFORDERUNGEN

CSA Std C22.2 NR. 25-1966	–	Gehäuse zur Verwendung in Klasse II, explosionsgefährdete Bereiche der Gruppe E, F und G.
CSA Std C22.2 NR. 30-M1986	–	Explosionsfeste Gehäuse zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen der Klasse 1.
CAN/CSA C22.2 Nr. 94-M91	–	Sondergehäuse.
CSA Std C22.2 NR. 142-M1987	–	Prozessregelausrüstung.
CSA Std C22.2 NR. 213-M1987	–	Nicht zündfähige elektrische Geräte zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen der Klasse I, Division 2.

Das folgende Zubehör hat eine CSA-Zulassung für die Verwendung mit dem Flammenmelder X5200:

Teilenummer	Beschreibung
102740-002	Magnet
007739-001	Magnet und Teleskopstange
007290-001	Q9033B Edelstahl-Baugruppe Montagearm für Melder aus Aluminium und Edelstahl geeignet
007290-002	Q9033A Aluminium-Baugruppe Montagearm nur für Melder aus Aluminium
011385-001	Q9033 Manschettenbaugruppe

ANHANG C

ATEX / CE-ZULASSUNG

EG-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG

DEMKO 02 ATEX 132195X

Modell mit erhöhter Sicherheit

CE 0539 Ex II 2 G
II 2 D

Ex d e IIC T6–T5 Gb
Ex tb IIIC T80 °C
T6 (Tamb = –50 °C bis +60 °C)
T5 (Tamb = –50 °C bis +75 °C)
IP66/IP67.

Feuerfestes Modell

CE 0539 Ex II 2 G
II 2 D

Ex d IIC T6–T5 Gb
Ex tb IIIC T80 °C
T6 (Tamb = –55 °C bis +60 °C)
T5 (Tamb = –55 °C bis +75 °C)
IP66/IP67.

Einhaltung von:

EN 60079-0: 2009
EN 60079-1: 2007
EN 60079-7: 2007
EN 60079-31: 2009
EN / IEC 60529: 2001.

MONTAGEANWEISUNGEN

Die Feldverdrahtungsanschlüsse im Klemmenkasten sind ATEX-zertifiziert und können Verdrahtungsspezifikationen von 14-24 AWG oder 0,2-0,25 mm^2 aufnehmen.

Der Flammenmelder Modell X5200UVIR ist nach den Anweisungen des Herstellers zu installieren.

Die Kabeleinführungseinrichtungen müssen bei Verwendung mit dem Klemmenkasten mit Explosionsschutztyp feuerfestes Gehäuse „d“ als Explosionsschutztyp feuerfestes Gehäuse „d“ zertifiziert sein; bei Verwendung mit dem Klemmenkasten mit Explosionsschutztyp erhöhte Sicherheit „e“ ist eine Zertifizierung als Explosionsschutztyp erhöhte Sicherheit „e“ erforderlich. Sie müssen der Schutzart IP66/IP67 entsprechen, für die Anwendungsbedingungen geeignet und korrekt installiert sein.

Nicht verwendete Einführungen müssen mit geeigneten zertifizierten Abdeckelementen verschlossen werden.

Das Metallgehäuse des Ultraviolet (UV)-Flammenmelders Typ X5200 muss geerdet werden.

Bei Umgebungstemperaturen von unter –10 °C und über +60 °C ist eine Feldverdrahtung zu verwenden, die sowohl für die minimale als auch die maximale Umgebungstemperatur geeignet ist.

Besondere Bedingungen für die sichere Anwendung:

Der EOL-Widerstand kann nur innerhalb des feuerfesten Klemmenkastens verwendet werden.

EOL-Widerstände müssen keramische, drahtgewickelte Widerstände mit einer Nennleistung von mindestens 5 W sein.
Die tatsächliche Verlustleistung darf 2,5 W nicht übersteigen.

Der Ultraviolet-Infrarot (UVIR)-Flammenmelder Typ X5200 muss an Orten installiert werden, an denen ein geringes Risiko für mechanische Beschädigungen besteht.

HINWEIS

Die Betriebsleistung wurde bei Temperaturen zwischen –40 °C und +75 °C überprüft.

HINWEIS

Optionale adressierbare Module von externen Anbietern können nur im feuerfesten Modell Ex d verwendet werden, es sei denn, die adressierbaren Module sind für die Verwendung im Modell mit erhöhter Sicherheit Ex d e als Ex e komponentenzertifiziert.

HINWEIS

Informationen zur Installation finden Sie im Abschnitt „EOL-Widerstände“. Alle Kabeleinführungseinrichtungen und Abdeckelemente müssen gemäß den „E-Generation“- oder „ATEX“-Normen zertifiziert sein. Der Explosionsschutztyp muss erhöhte Sicherheit „e“ oder feuerfestes Gehäuse „d“ und für die Anwendungsbedingungen geeignet und ordnungsgemäß installiert sein. Sie müssen die Schutzart IP66/IP67 für das Gerät aufrechterhalten. Nicht verwendete Kabeleinführungen müssen mit geeigneten Blindverschraubungen verschlossen werden.

HINWEIS

Bei ATEX-Installationen muss das Gehäuse des X5200-Melders geerdet sein.

Das folgende Zubehör hat eine ATEX-Zulassung für die Verwendung mit dem Flammenmelder X5200:

Teilenummer	Beschreibung
007290-001	Q9033B Edelstahl-Baugruppe Montagearm für Melder aus Aluminium und Edelstahl geeignet
007290-002	Q9033A Aluminium-Baugruppe Montagearm nur für Melder aus Aluminium
011385-001	Q9033 Manschettenbaugruppe

ANHANG D

IECEx-Zulassung

IECEx-KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG

DEMKO

IECEx ULD 06.0018X

Ex d e IIC T6-T5 Gb		Ex d IIC T6-T5 Gb
Ex tb IIIC T80 °C		Ex tb IIIC T80 °C
T6 (Tamb = –50 °C bis +60 °C)	oder	T6 (Tamb = –55 °C bis +60 °C)
T5 (Tamb = –50 °C bis +75 °C)		T5 (Tamb = –55 °C bis +75 °C)
IP66/IP67.		IP66/IP67.

Einhaltung von:

IEC 60079-0: 2007, Ed. 5
IEC 60079-1: 2007, Ed. 6
IEC 60079-7: 2006, Ed. 4
IEC 60079-31: 2008, Ed. 1
EN / IEC 60529: 2001.

MONTAGEANWEISUNGEN

Die Feldverdrahtungsanschlüsse im Klemmenkasten sind entsprechend zertifiziert und können Verdrahtungsspezifikationen von 14-24 AWG oder 2,5-0,2 mm^2 aufnehmen.

Der Flammenmelder Modell X5200UVIR ist nach den Anweisungen des Herstellers zu installieren.

Die Kabeleinführungseinrichtungen müssen bei Verwendung mit dem Klemmenkasten mit Explosionsschutztyp feuerfestes Gehäuse „d“ als Explosionsschutztyp feuerfestes Gehäuse „d“ zertifiziert sein; bei Verwendung mit dem Klemmenkasten mit Explosionsschutztyp erhöhte Sicherheit „e“ ist eine Zertifizierung als Explosionsschutztyp erhöhte Sicherheit „e“ erforderlich. Sie müssen der Schutzart IP66/IP67 entsprechen, für die Anwendungsbedingungen geeignet und korrekt installiert sein.

Nicht verwendete Einführungen müssen mit geeigneten zertifizierten Abdeckelementen verschlossen werden.

Das Metallgehäuse des Ultraviolet (UV)-Flammenmelders Typ X5200 muss geerdet werden.

Bei Umgebungstemperaturen von unter –10 °C und über +60 °C ist eine Feldverdrahtung zu verwenden, die sowohl für die minimale als auch die maximale Umgebungstemperatur geeignet ist.

Besondere Bedingungen für die sichere Anwendung:

Der EOL-Widerstand kann nur innerhalb des feuerfesten Klemmenkastens verwendet werden.

EOL-Widerstände müssen keramische, drahtgewickelte Widerstände mit einer Nennleistung von mindestens 5 W sein. Die tatsächliche Verlustleistung darf 2,5 W nicht übersteigen.

Der Ultraviolet-Infrarot (UVIR)-Flammenmelder Typ X5200 muss an Orten installiert werden, an denen ein geringes Risiko für mechanische Beschädigungen besteht.

Das folgende Zubehör hat eine IECEx-Zulassung für die Verwendung mit dem Flammenmelder X5200:

Teilenummer	Beschreibung
007290-001	Q9033B Edelstahl-Baugruppe Montagearm für Melder aus Aluminium und Edelstahl geeignet
007290-002	Q9033A Aluminium-Baugruppe Montagearm nur für Melder aus Aluminium
011385-001	Q9033 Manschettenbaugruppe

ANHANG E

EN54-Zulassungen

AGENCY	Konventioneller Ausgang		LON-Ausgang	
	Zertifikat/ Zulassungsnummer	Grundlage der Zulassung	Zertifikat/ Zulassungsnummer	Grundlage der Zulassung
VdS – Bauproduktenrichtlinie	0786 – CPD – 20778	EN 54-10 + A1	—	—
VdS	G 203085	VdS 2344 VdS 2504 EN 54-10 + A1	—	—
	S 212002*	VdS 2344 EN 54-13	S 212002*	VdS 2344 EN 54-13
BRE – EC – Konformitätszertifikat	—	—	0832 – CPD – 1383	EN 54-10 + A1 EN 54-17
LPCB	973e/02	EN 54-10 + A1	973a/02	EN 54-10 + A1 EN 54-17

* Genehmigt für die Verwendung in Zusammenhang mit dem EN54-13-kompatiblen EQP-System.

ANWEISUNGEN FÜR DIE ANWENDUNG DER ZUGELASSENEN KOMPONENTE BZW. DES ZUGELASSENEN SYSTEMS

Bei der Installation ist zu berücksichtigen, dass der Orientierungspfeil auf dem Flammenmelder nach oben zeigen muss, da der Sichtwinkel in dieser Richtung größer als 90° ist.

Der UV-Flammenmelder entspricht Klasse 1.

Das folgende Zubehör ist für die Verwendung mit dem Flammenmelder X5200 EN54-10- und EN54-17-zugelassen.

Teilenummer	Beschreibung
102740-002	Magnet
007739-001	Magnet und Teleskopstange
007290-001	Q9033B Edelstahl-Baugruppe Montagearm für Melder aus Aluminium und Edelstahl geeignet
007290-002	Q9033A Aluminium-Baugruppe Montagearm nur für Melder aus Aluminium
011385-001	Q9033 Manschettenbaugruppe

Anhang F

ZUSÄTZLICHE ZULASSUNGEN

SIL 2

IEC 61508
Zertifizierung SIL 2
Gilt für bestimmte Modelle – Einzelheiten siehe SIL-2-zertifiziertes X5200-Sicherheitshandbuch (95-8672).

RUSSLAND

VNIIFTRI
GOST R 51330.X-99-KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG

2ExdeIICT6/T5 IP66
T6 (Tamb = –55 °C bis +60 °C)
T5 (Tamb = –55 °C bis +75 °C).

– ODER –

1ExdIICT6/T5 IP66
T6 (Tamb = –55 °C bis +60 °C)
T5 (Tamb = –55 °C bis +75°C)

VNIIPO
KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG FÜR TECHNISCHE VORSCHRIFTEN, GOST R 53325-2009

BRASILIEN

UL-BRHZ-0061X

Ex d e IIC T6-T5 Gb IP66/IP67
T6 (Tamb = –50 °C bis +60 °C)
T5 (Tamb = –50 °C bis +75 °C).

– ODER –

Ex d e IIC T6-T5 Gb IP66/IP67
T6 (Tamb = –55 °C bis +60 °C)
T5 (Tamb = –55 °C bis +75 °C)

95-2546

X3301 Multispektrum-
IR-Flammenmelder

PointWatch Eclipse®-
IR-Melder für brennbares Gas

FlexVu®-Universalanzeige
mit GT3000 Giftgasmelder

Eagle Quantum Premier®-
Sicherheitssystem

Detector Electronics Corporation
6901 West 110th Street
Minneapolis, MN 55438, USA

Tel.: +1-952-941 5665 oder +1-800-765 3473
Fax: +1-952 829 8750
Internet: http://www.det-tronics.com
E-Mail: det-tronics@det-tronics.com

DET-TRONICS
United Technologies

Det-Tronics, oi (Optical Integrity), PointWatch Eclipse, FlexVu und Eagle Quantum Premier sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Detector Electronics Corporation in den USA, anderen Ländern bzw. sowohl in den USA als auch in anderen Ländern. Andere Unternehmens-, Produkt- und Dienstleistungsbezeichnungen können Warenzeichen oder Dienstleistungszeichen anderer Eigentümer sein.

© Copyright Detector Electronics Corporation 2013. Alle Rechte vorbehalten.